

OPERATION MANUAL

BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO



• Richtlinien zur Installation • Direttiva per l` Installazione


- Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.
- Bei der Planung und Installation sind die gültigen örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.
- Wasserleitungsdrücke von Warmwasser und Kaltwasser müssen gleich sein.
- Installation und Lagerung nur in frostsicheren Räumen.
- 2 Jahre Gewährleistung**

- Assembly and installation by a licensed professional company only.
- For planning and installation, corresponding local, national and international standards and regulations must be observed.
- The water pressure for both the hot and cold water pipes should be equal.
- Install and store in frost-proof rooms only.
- 2 years warranty**


• Installation guidelines • Directives d`installation

- Il montaggio e l`installazione devono essere eseguiti esclusivamente da una ditta specializzata autorizzata.
- Durante la progettazione e l`installazione devono essere rispettate le norme e i regolamenti locali, nazionali e internazionali in vigore.
- Si consiglia l`installazione con pressioni dell`acqua calde e fredda equilibrate.
- Installazione e deposito solo in locali protetti da gelo.
- 2 anni di garanzia**
- 2 ans de garantie**




• Installation

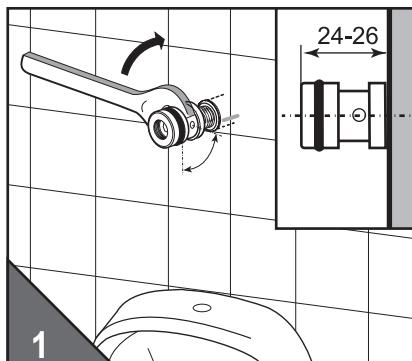


• Installation

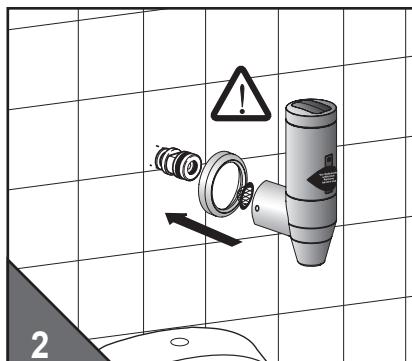


• Installazione

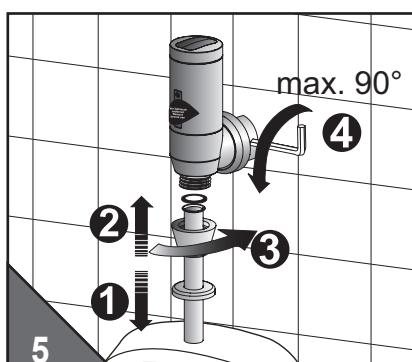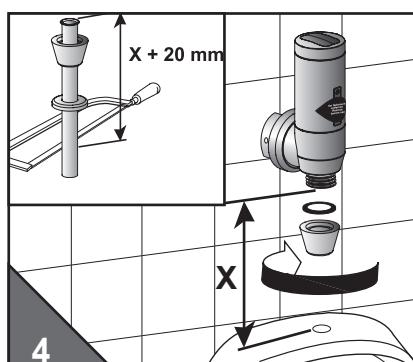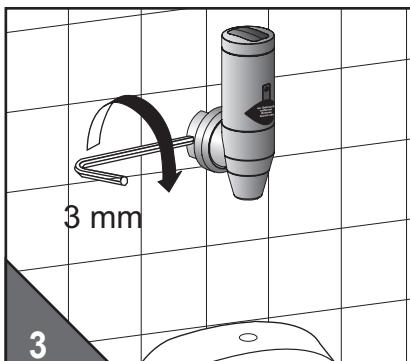

• Installation

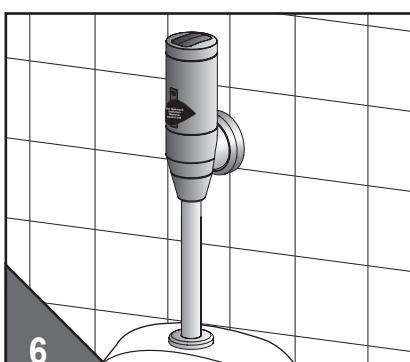


Elektronikfunktionen

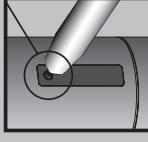Zeichenerklärung	◎ - Click drücken		- Hand / Objekt im Sensorbereich	
	◆◆ - Wasser fliesst		- LED leuchtet / blinkt Grün	
	XXX - Wasser aus		- LED leuchtet / blinkt Rot	
	h - Stunden / Min. - Minuten / Sek. - Sekunden			
Funktion	Vorgehensweise	Anzeige Armatur	Zusatzinformation	Einstellbereich mit Touch
Inbetriebnahme nach Installation	Aufkleber entfernen 1x ◎ + ⌂ ca. 1 sek. bis warten bis	   1x	 1x/sek. Sensorbereich verlassen	-
Funktionsweise	1x ⌂ >10 Sek. (<10 Min.)		Bestätigung, betriebsbereit (max. 15 Sek) Wasser fliesst nach Verlassen des Sensorbereiches	-
Verweilzeit	-	-	fix voreingestellt	10 Sek. -
Spülzeit einstellen (Normalfunktion)	1x ◎ ca. 5 Sek. bis 1x ◎ 2 - 30 Sek. gedrückt halten nach Loslassen	 1x  +   1x	 1x/Sek. Wasser fliesst während Drücken, Loslassen bestimmt Spülzeit Bestätigung, betriebsbereit	7 Sek. 2-30 Sek.
Kurz-Aus «Pause» aktivieren	2x ◎ ca. 0,5 Sek. bis	 1x	 pulsiert während Funktion aktiv	15 Min. -
Kurz-Aus abbrechen	1x ◎ ca. 0,5 Sek. bis auto. (voreingestellt)	 1x  1x	manuell vorzeitig abbrechen automatisch nach eingestellter Zeit	

manuelles Spülen aktivieren	1x Ⓡ minimum 3 Sek. (max. 5 Sek.)	+	1x/Sek. und Wasser fliest nach Loslassen	Spülzeit	siehe Spülzeit
manuelles Spülen abbrechen	1x Ⓡ ca. 0,5 Sek. auto. (voreingestellt)	XXX	manuell vorzeitig abbrechen automatisch nach eingestellter Zeit		
Hygiencespülung «automatische Spülung durch fixierten Intervall oder wenn keine Benutzung»					
1x Ⓡ ca. 25 Sek. bis	1x - 6x	1x Aus 2x 24 h 3x 48 h	4x Aus 5x 24 h 6x 48 h	4x Ein 5x Ein 6x Ein	Aus 24 h 48 h
Vorspülfunktion aktivieren/abbrechen					
2x Ⓡ ca. 0,5 Sek. bis	1x				
Neustart mit Sensoreinmessung	1x Ⓡ ca. 5 Sek. bis	4x	1x/Sek.	-	-
loslassen und warten bis	+		1x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen		
warten bis	1x		Bestätigung, betriebsbereit		
2x Ⓡ ca. 0,5 Sek. bis	1x				
Sensorreichweite einstellen	1x Ⓡ ca. 15 Sek. bis	1x - 8x	1x = Min. 8x = Max. Blinkzeichen 4x nach 5 Sek. nicht beachten, gedrückt halten bis 1x - 8x nach ca. 15 Sek., Loslassen bestimmt die Reichweitenstufe	6	1-8 Stufen
loslassen und warten bis	+	1x	1x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen Bestätigung, betriebsbereit		
Sicherheitsfunktion	>15 Min.		automatische Sensoreinmessung	auto	-
Batterie-Leer			2x/Sek. bei Objekterkennung	auto	-



Elektronische Funktionen



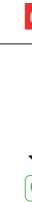
signs and symbols	 © - press Click	- hand/object within sensor area
	 ⚡ - water flows	 - LED flashes GREEN
	 XXX - waterflow stops	 - LED flashes RED
	 h - hours / min. - minutes / sec. - seconds	
function	procedure	feedback signal
startup after installation	remove sticker 1x © +  app. 1 sec. till wait till	 R 1x/sec. leave the sensor area
operation mode	1x  >10 sec. (<10 Min.)	 confirmation, ready for operation (max. 15 sec.)
minimum residence time	-	 water flows after leaving the sensor area
flushing time for normal operation set / programm	1x © app. 5 sec. till 1x © 2 - 30 sec. keep pressed after releasing	 R 1x/sec. and water flows during pressing - releasing defines flushing time
temporary off activate «pause»	2x © app. 0,5 sec. till	 G pulsing during active function
temporary off stop	1x © app. 0,5 sec. till automatic (preset time)	 G manual stop
		 G automatic after preset time

manual flush activate	1x @ minimum 3 sec. (max. 5 sec.)	 + 	 1x/sec. and waterflow after releasing	flushing time	see flushing time
manual flush stop	1x @ app. 0,5 sec. automatic (preset time)	 	manual stop		
line purge feature «automatic flush on set interval of non usage»	1x @ app. 25 sec. till	 1x - 6x	 1x  off  4x off  5x 24 h on  6x 48 h on	off 24 h 48 h	

preflush feature activate / deactivate			ignore flashes after 5 sec. and 10 sec. - keep pressed till  1x - 6x after app. 25 sec., releasing defines interval	off	on/off
restart electronics	2x @ app. 0,5 sec. till	 1x			
	1x @ app. 5 sec. till	 4x	 1x/sec.	-	-
	release and wait till	 + 	 1x/sec., keep out of sensor area		
	wait till	 1x	confirmation, ready for operation		
sensor range set / programm	2x @ app. 0,5 sec. till	 1x	 1x = min.  8x = max.		
	1x @ app. 15 sec. till	 1x - 8x	ignore flashes  4x after 5 sec., keep touched till  1x - 8x after app. 15 sec., releasing defines sensor range step	6	1-8 steps
	release and wait till	 + 	 1x/sec., keep out of sensor area		
	wait till	 1x	confirmation, ready for operation		
security feature	>15 Min.		automatic sensor setting	auto	-
battery empty		 2x/sec. during detecting hand / object	auto	-	


Funzioni elettroniche

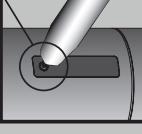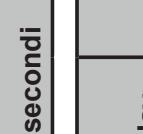spiegazione leggenda	   h - ore / min. - minuti / sec. - secondi	   - premere Click acqua corre interruzione acqua	   - mano/oggetto nel campo del sensore - segnalazione LED illuminata / lampaggio VERDE - segnalazione LED illuminata / lampaggio ROSSO
-----------------------------	--	--	--

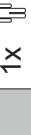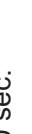funzione	metodo	Display rubinetto	Informazioni aggiuntive	Area di regolazione con iqua-Touch
rimuovere adesivo			 1x/sec., non toccare nella zona del senore	
messaggio in funzione	Rimuovere adesivo +  ca. 1 sec. fino aspettare fino		 conferma, rubinetto in operazione	
funzionamento	1x  >10 sec. (<10 min.)		L'acqua scorre dopo aver lasciato l'area del sensore	
tempo di permanenza	-	-	predefinito permanente	10 sec.
modificare la durata dello scarico (funzionamento normale)	1x  ca. 5 sec. fino			
	1x  2 - 30 sec. pressione permanente		 1x/sec., acqua corre, durante pressione, rilascio determina il tempo di coda dell'acqua	7 sec.
	dopo il rilascio		conferma, rubinetto in operazione	2-30 sec.
interruzione del funzionamento attivare «pausa»	2x  à ca. 0,5 sec. fino		 lampaggio durante la funzione attiva	15 min.
annullare «pausa»	1x  ca. 2 sec. fino o automaticamente		interruzione manuale in anticipo automaticamente secondo il tempo impostato	-









avviare lo scarico manuale attivare	1x ⓧ minimo 3 sec. (massimo 5 sec.)	+	1x/sec., Scorrimenti dell'acqua dopo aver rilasciato il pulsante	durata dello scarico	vedi durata dello scarico
avviare lo scarico manuale annullare	1x ⓧ ca. 0,5 sec. o automaticamente		interruzione manuale in anticipo automaticamente secondo il tempo impostato		
risciacquo igienico attivare/annullare	1x ⓧ ca. 25 sec. fino	1x - 6x	risciacquo igienico spento 24 h 48 h spento 6x 48 h attivato	risciacquo igienico spento 24 h 48 h attivato	Pre- risciac- quo spento 24 h 48 h attivato
pre-risciacquo attivare/annullare			ignoreare segnalazione di lampaggio dopo 5 sec. e 10 sec. – premere fino 1x - 6x dopo ca. 25 sec., rilascio determina intervallo del risciacquo igienico		spento attivato
inizio nuovo con rilievo del senore	2x ⓧ ca. 0,5 sec. fino 1x ⓧ ca. 5 sec. fino rilasciare e aspettare fino aspettare fino	1x 4x + 1x	1x/sec. 1x/sec., non toccare nella zona del senore conferma, rubinetto in operazione		- -
impostazione distanza di riconoscimento del sensore	2x ⓧ ca. 0,5 sec. fino 1x ⓧ ca. 15 sec. fino rilasciare e aspettare fino aspettare fino	1x 1x - 8x + 1x	1x = min. 8x = max. segnalazione di lampaggio 4x dopo 5 Sec. ignorare, premere fino 1x - 8x dopo ca. 15 sec., rilascio determina il passo di portata 1x/sec., non toccare nella zona del senore conferma, rubinetto in operazione	6 1-8 passi	
funzione safety	>15 min.		regolazione automatica del sensore	autom.	-
batteria-scarica			2x/sec. in caso di riconoscimento dell' oggetto	autom.	-

Fonctions électroniques

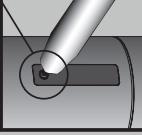
signes et symboles	 ☺ - fonction Click ↗ - écoulement XXX - arrêt d'écoulement h - heures / min. - minutes / sec. - secondes	 ☺ / ↗ - main/objet dans l'aire de détection  - LED s'éclaire VERT  - LED s'éclaire ROUGE
fonction	procedure	signal de retour d'information
initialisation après installation	Retirez l'autocollant 1x ☺ + ↗ env. 1 sec. jusqu'à attendre jusqu'à	R + ↗ G 1x confirmation, prêt à opérer
mode de fonctionne	1x ↗ > 10 sec. (<10 Min.)	↗ l'eau coule après arrêt le détecteur
temps de présence	-	- fixe
modifier la durée du rinçage	1x ☺ env. 5 sec. jusqu'à	R 1x
	1x ☺ 2 - 30 sec. maintenir la pression	R + ↗ G 1x confirmation, prêt à opérer
arrêt temporaire	2x ☺ env. 0,5 sec. jusqu'à „pause“	R 1x R pulsation durant l'action
arrêt temporaire annuler	1x ☺ env. 0,5 sec. jusqu'à ou automatique	G 1x stop manuel automatique après temps de pré-réglage

déclencher le rinçage manuellement activer	1x Ⓛ minimum 3 sec. (max. 5 sec.)	⌚ + ⚡⚡⚡	⌚ 1x/sec l'eau coule après laisser le détecteur voir durée du rinçage
déclencher le rinçage manuellement annuler	1x Ⓛ env. 0,5 sec. ou automatique	✗✗✗ ✗✗✗	stop manuel automatique après temps de pré-réglage
fonction de purge de ligne activer / annuler „Flush automatique à Intervalle réglé“	1x Ⓛ env. 25 sec. jusqu'à ou automatique	R 1x - 6x	⌚ 1x/sec l'eau coule après laisser le détecteur voir durée du rinçage IGNORER les éclairs au bout de 5 sec. et 10 sec. - Gardez contact jusqu'au R 1x - 6x après env. 25 sec., la libération du contact définit l'intervalle
prérinçage			
redémarrage électronique	2x Ⓛ env. 0,5 sec. jusqu'à 1x Ⓛ env. 5 sec. jusqu'à relâcher et attendre jusqu'à attendre jusqu'à 2x Ⓛ env. 0,5 sec. jusqu'à	⌚ 1x R 4x ⌚ 1x/sec., rester hors de la zone du capteur ⌚ 1x ⌚ 1x	R 1x/sec. - confirmation, prêt à opérer R 1x = min. R 8x = max. ignorer les flashes R 4x après 5 secondes, gardez contact jusqu'à R 1x - 8x après application. 15 sec., la libération du contact définit l'étape „champ de capteurs“,
champ de capteurs réglage/ programmation	1x Ⓛ env. 15 sec. jusqu'à relâcher et attendre jusqu'à attendre jusqu'à ⌚ >15 min.	R + ⚡⚡⚡ ⌚ 1x	R 1x/sec., rester hors de la zone du capteur confirmation, prêt à opérer ajuster le détecteur automatiquement auto. -
function de sécurité		R	R 2x/sec. lors de la détection de main / objet auto. -
batterie vide	⌚		


- Schmutzsieb-Reinigung
- Pulire il filtro

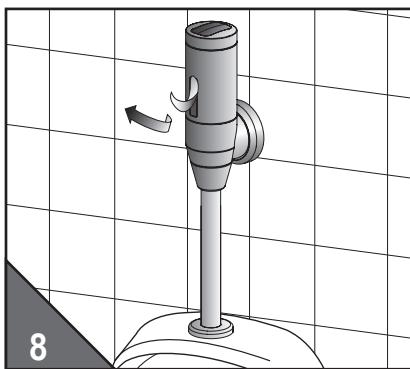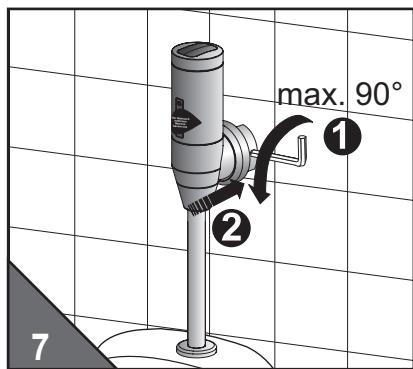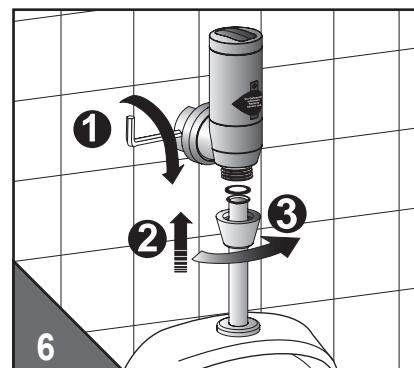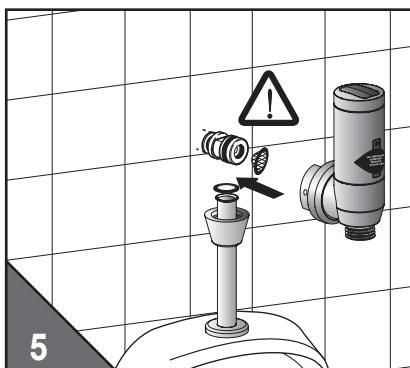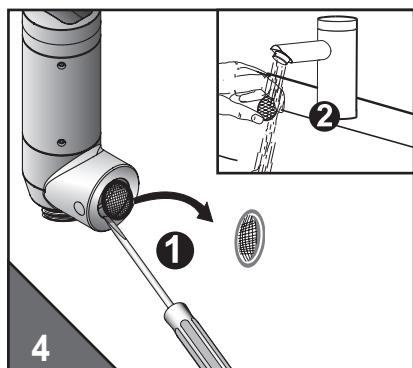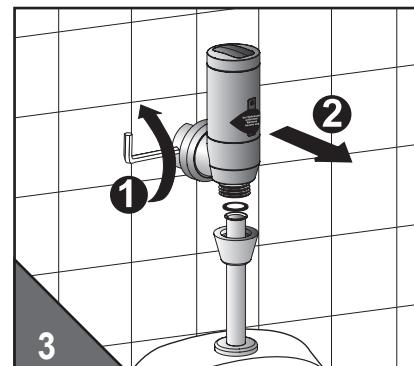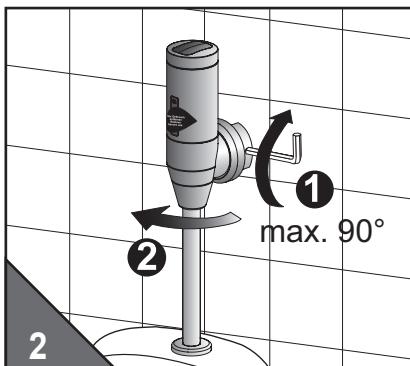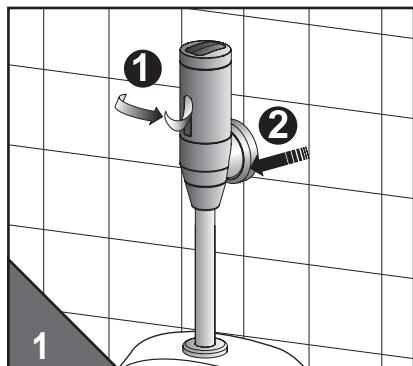

- Pflege

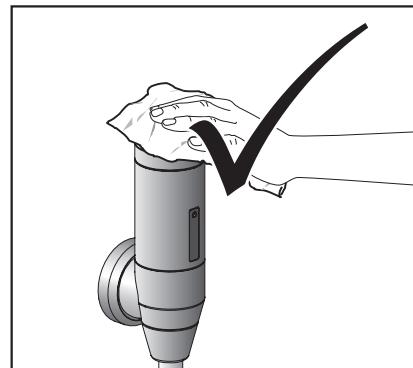

- Maintenance

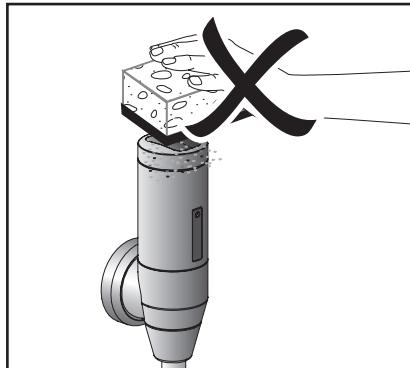








- Cura

- Entretien



- Batteriewechsel
- Cambio batteria

- Changing battery
- Remplacer la pile

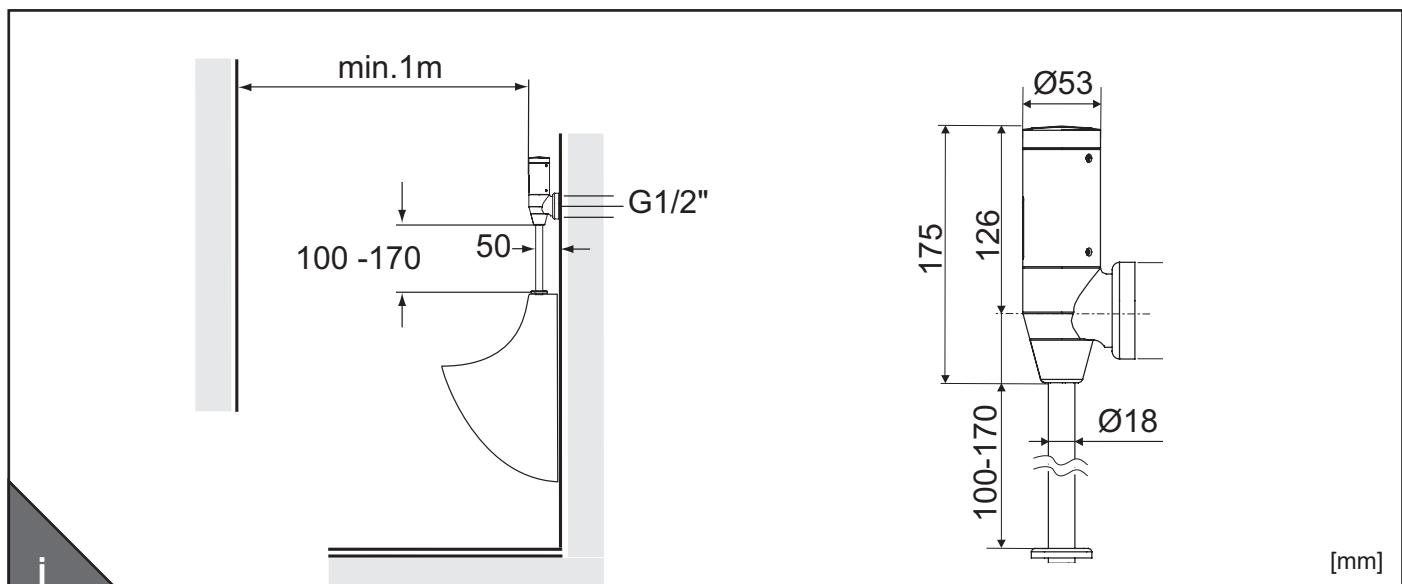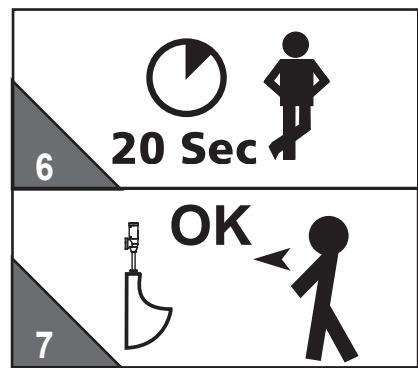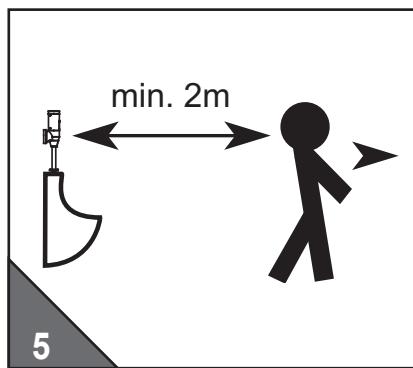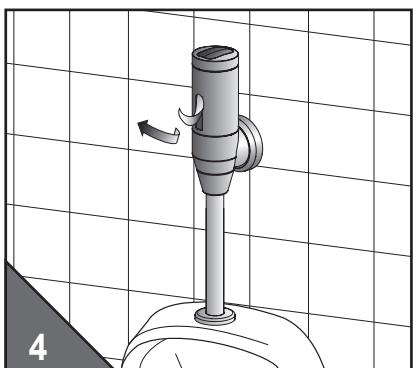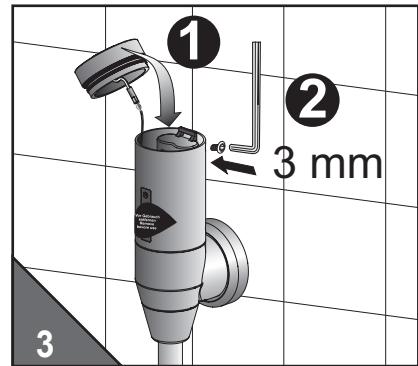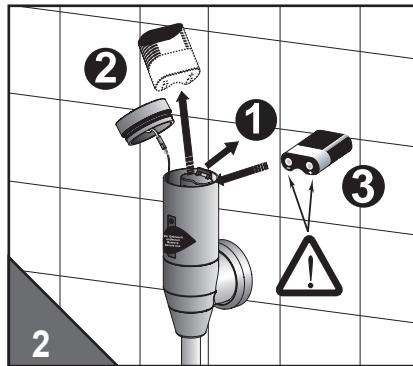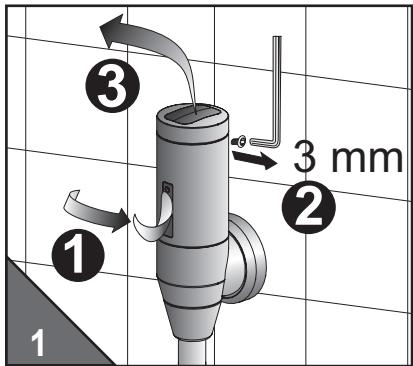

• Störungsbehebung

Störung/Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Es fliesst kein Wasser	<ul style="list-style-type: none"> „Kurz-Aus“ ist aktiviert Absperrventil geschlossen Schmutzsieb verstopft Batterie leer 	<ul style="list-style-type: none"> „Kurz-Aus“ beenden Absperrventil öffnen Schmutzsieb reinigen Batterie austauschen
Armatur spült selbständig (ohne Benutzung)	<ul style="list-style-type: none"> Reflexion an Gegenständen Hygienezählung aktiv 	<ul style="list-style-type: none"> Sensorreichweite reduzieren
Wasser fliesst permanent	<ul style="list-style-type: none"> Ventil verschmutzt / defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Ventil reinigen / erneuern
Armatur tropft	<ul style="list-style-type: none"> Strahlregler verschmutzt Ventilmembrane verschmutzt 	<ul style="list-style-type: none"> Strahlregler ersetzen Ventilmembrane reinigen
Rote LED blinkt bei Benutzung	<ul style="list-style-type: none"> Batterie leer 	<ul style="list-style-type: none"> Batterie austauschen
Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie die technische Hotline!		

• Trouble shooting

Malfunction	Cause	Solution
No water flows	<ul style="list-style-type: none"> „Intermittent off“ is activated Stop valve closed Filters clogged Battery flat 	<ul style="list-style-type: none"> End „intermittent off“ Open stop valve Clean filters Change battery
Valve flushes uncontrolled (without use)	<ul style="list-style-type: none"> Reflection on objects Automatic flush activated 	<ul style="list-style-type: none"> Reduce sensor range
Water flows permanently	<ul style="list-style-type: none"> Valve soiled / defect 	<ul style="list-style-type: none"> Clean / Renew the valve
Faucet is dripping	<ul style="list-style-type: none"> Sprayhead is clogged Dirt on solenoid valve diaphragm 	<ul style="list-style-type: none"> Replace sprayhead Clean solenoid valve diaphragm
Red LED flashes while using	<ul style="list-style-type: none"> Battery flat 	<ul style="list-style-type: none"> Change battery
For further assistance contact the technical hotline!		

• Difetti di funzionamento

Difetto / Errore	Possibili causa	Soluzioni
L'acqua non scorre	<ul style="list-style-type: none"> „Arresto temporaneo“ attivato Valvola d'intercettazione chiusa Filtri ostruiti Batteria esaurita 	<ul style="list-style-type: none"> „Arresto temporaneo“ terminato Aprire la valvola d'intercettazione Pulire i filtri Cambiare la batteria
La raccorderia risciacqua automaticamente (senza utilizzo)	<ul style="list-style-type: none"> Riflessione sugli oggetti Scarico forzato 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre la portata del sensore
L'acqua scorre continuamente	<ul style="list-style-type: none"> Valvola sporca / difettosa 	<ul style="list-style-type: none"> Pulito / Rinnovi la valvola
Il rubinetto gocciola	<ul style="list-style-type: none"> Regolatore di getto otturato Membrana valvola sporca 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire il regolatore di getto Pulire la membrana valvola
LED rosso lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> Batteria esaurita 	<ul style="list-style-type: none"> Cambiare la batteria
Per ulteriore assistenza contattare il supporto tecnico!		

• Elimination des perturbations

Perturbation / Erreur	Cause possible	Solution
L'eau ne coule pas	<ul style="list-style-type: none"> „Arrêt bref“ activé Souape d'arrêt fermée ou tamis bouché Pile usée 	<ul style="list-style-type: none"> Terminer „Arrêt bref“ Ouvrir la souape d'arrêt ou nettoyer le tamis Remplacer la pile
La robinetterie se rince automatiquement (sans utilisation)	<ul style="list-style-type: none"> Réflexion sur des objets Rinçage forcé actif 	<ul style="list-style-type: none"> Réduire la portée de la cellule
L'eau coule en permanence	<ul style="list-style-type: none"> Souape encrassée / défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer / Nover la souape
Le robinet goutte	<ul style="list-style-type: none"> Régulateur de jet encrassé Diaphragme de souape encrassée 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer régulateur de jet Nettoyer la diaphragme de souape
La DEL rouge clignote	<ul style="list-style-type: none"> Pile usée 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer la pile
Pour toute autre aide, contactez la hotline technique !		

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

