



Montageanleitung V047.7

Nischentüre an Fixteil

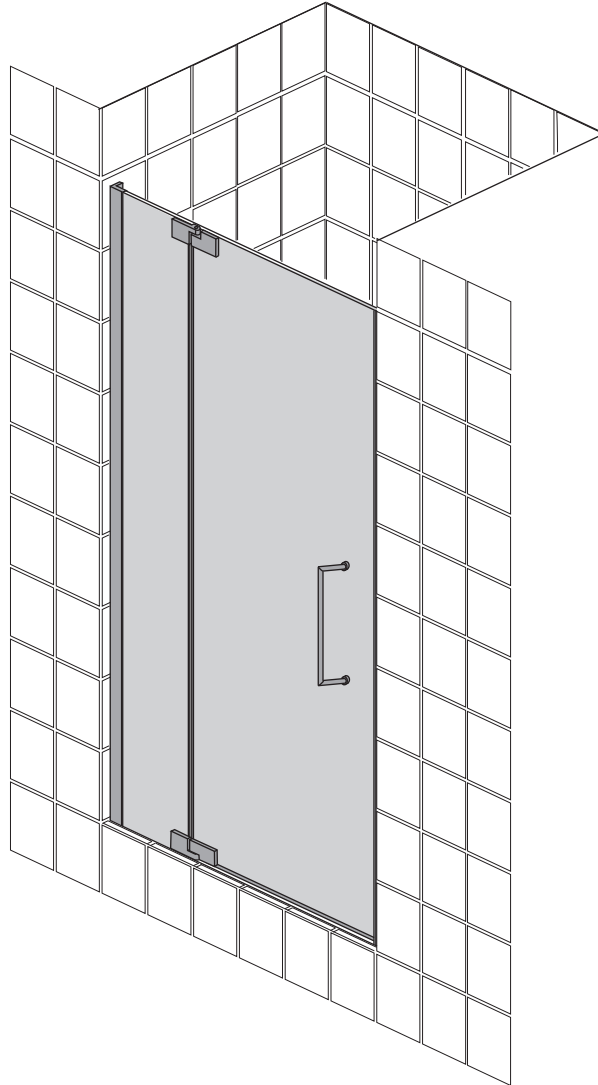


Keine scheuernden Putzmittel verwenden !
Do not use scouring powder !

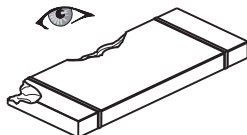

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

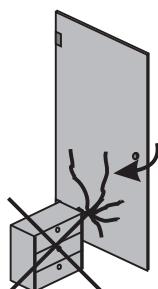

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !


Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !

1 x
105042

3 x
105978

3 x M6x14
102095

1 VARIO

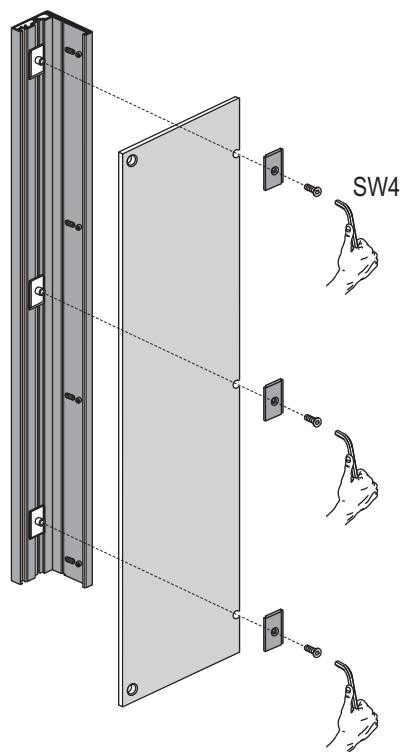

1 x 104772
1 x 104773


2 x
103970

2 x
104789

2 x
101174

2 x M6x14
102095

1 ZERO

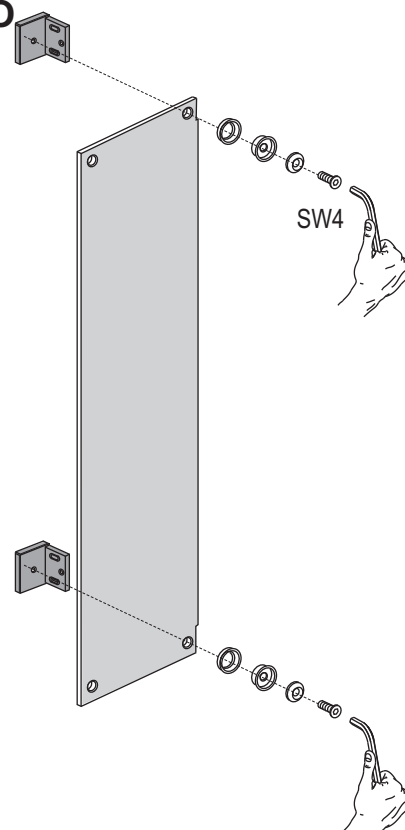


4 x Ø 6
100956

4 x Ø4,8x50
106230

4 x M5
103967

4 x M5
103179

2 VARIO

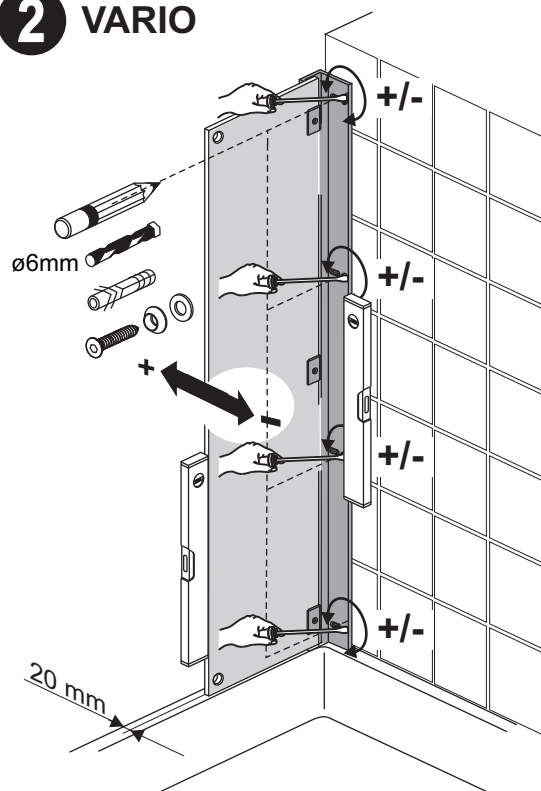


4 x Ø 6
100956

4 x Ø4,8x50
106230

4 x M5
103967




4 x M5
103179





2 ZERO

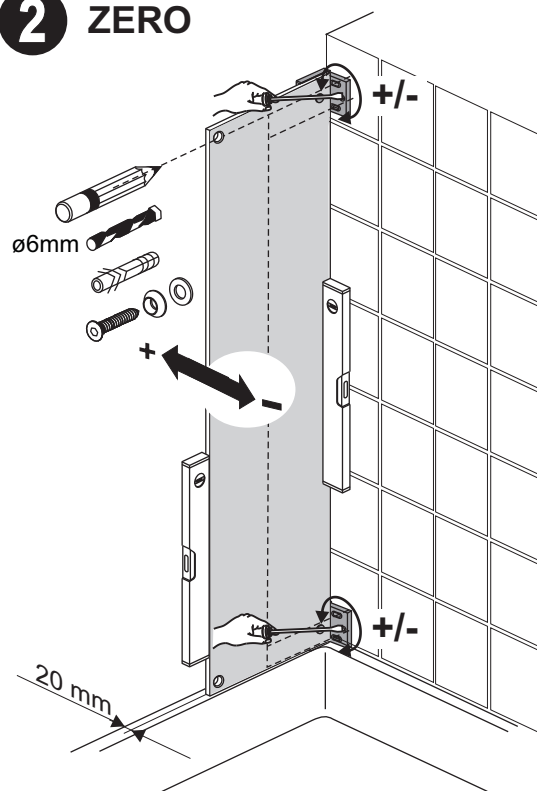

												
1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	2 x	2 x M6x14	1 x M6x6	1 x M5x14	2 x SW3
104858	105888	104836	104808 (104809)	104806 (104807)	104793	103970	104789	101174	102095	104895	104819	103637


3

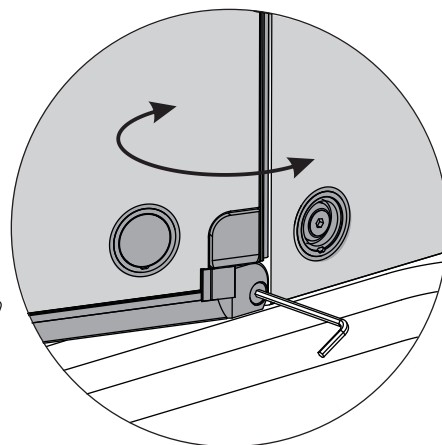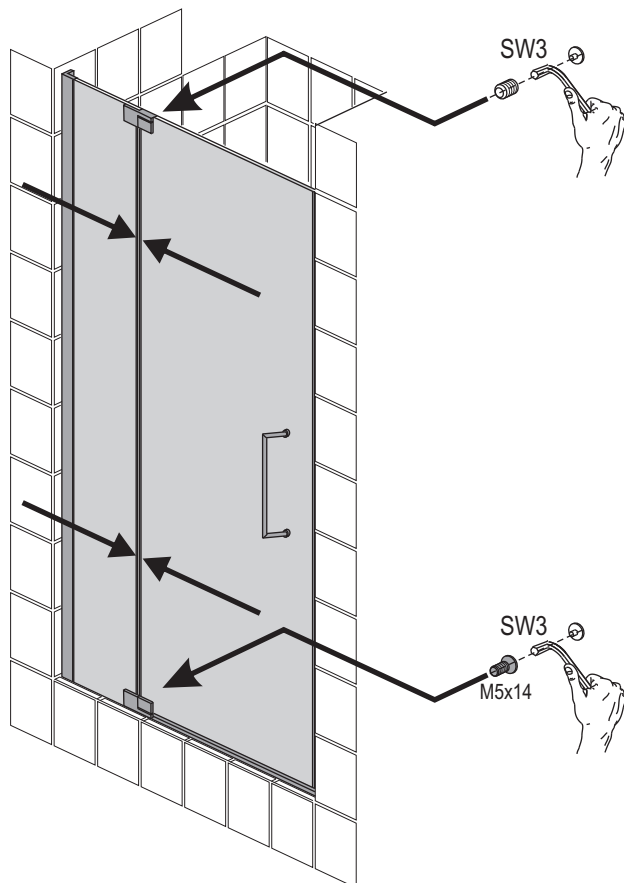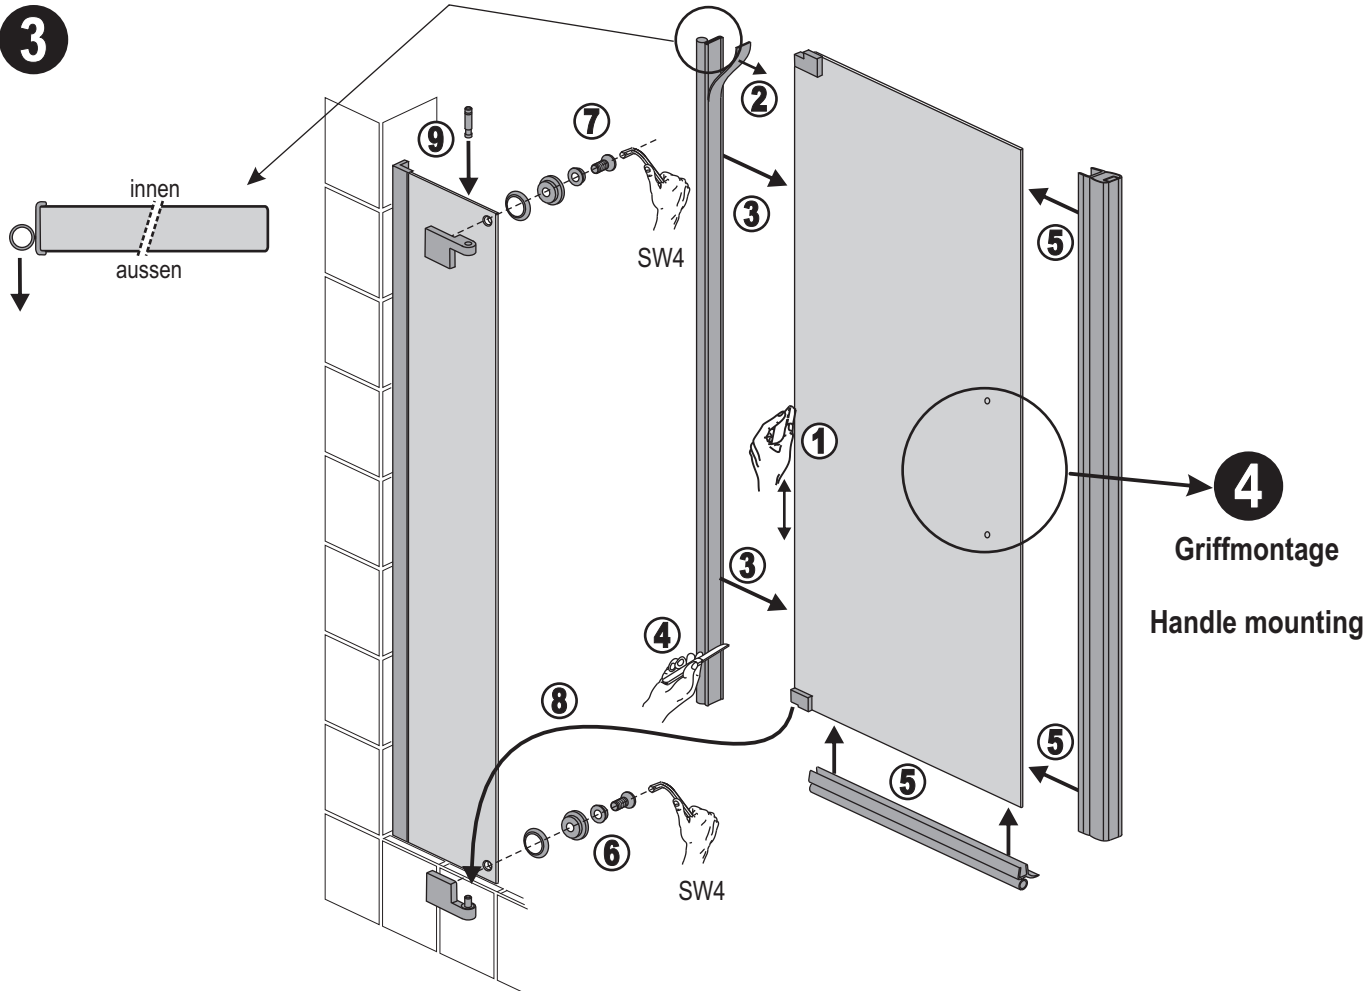

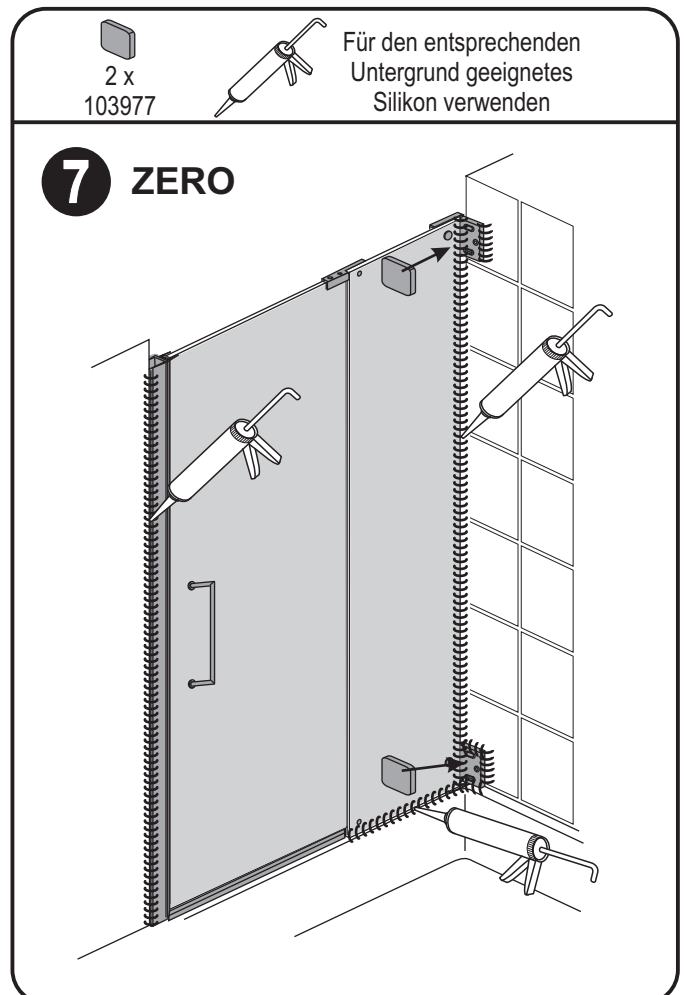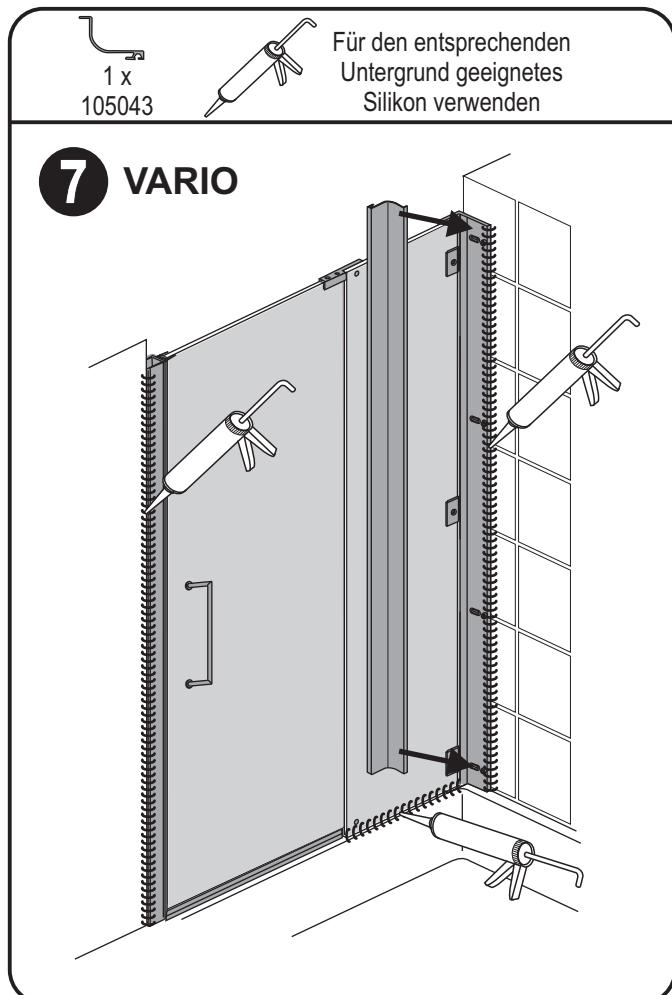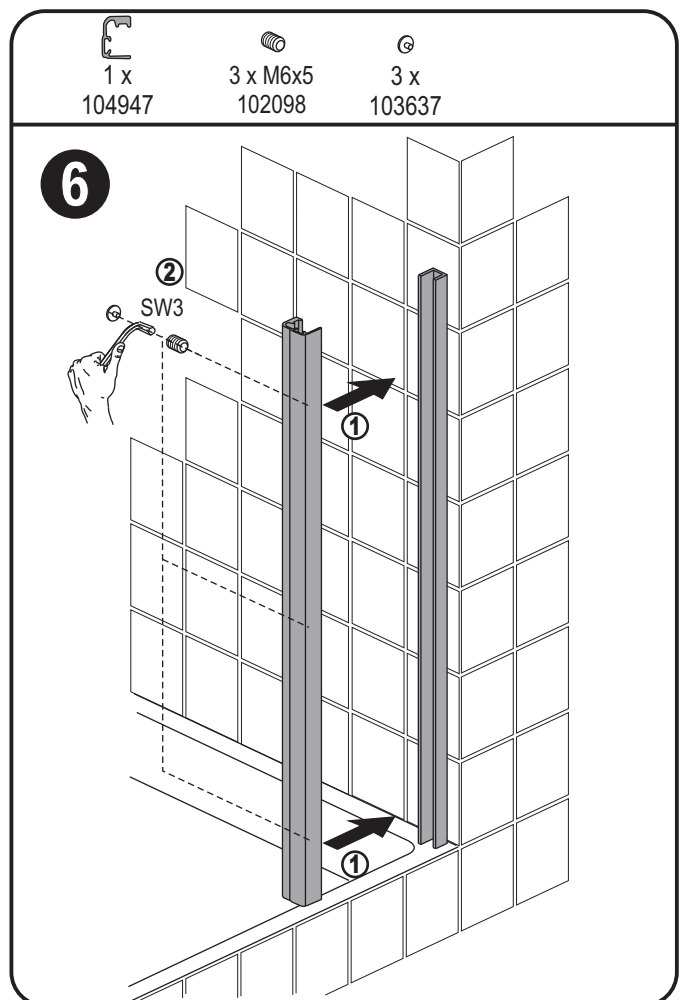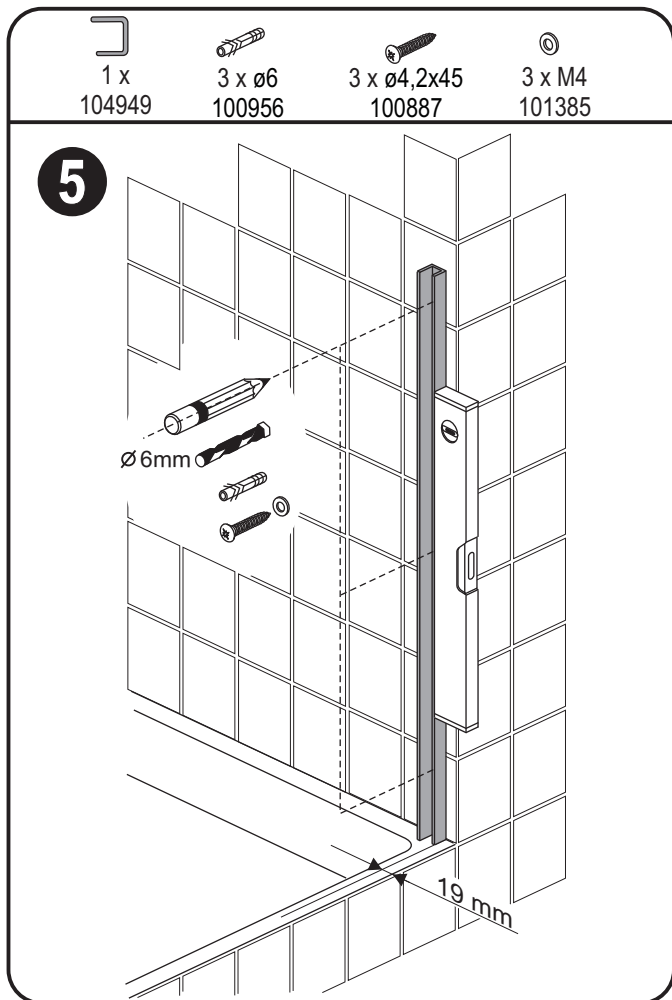


4 x
104790

8 VARIO

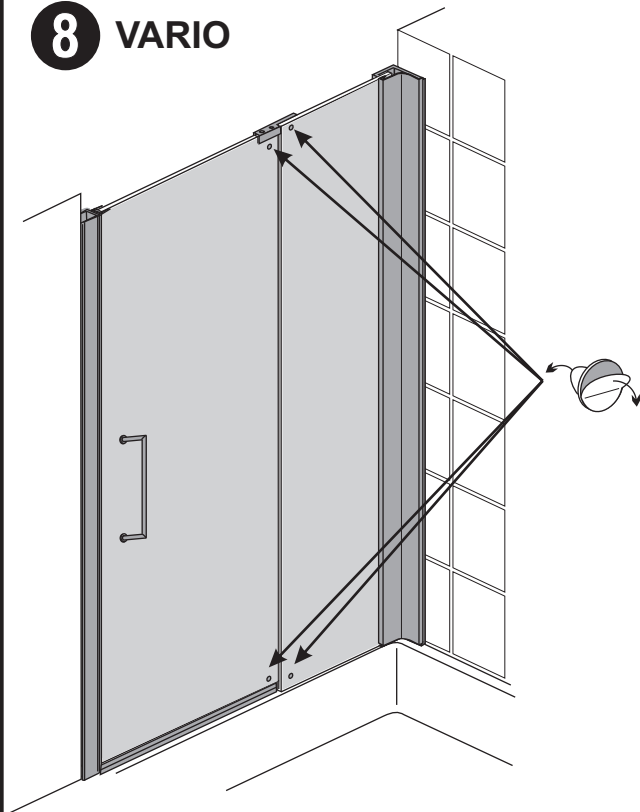


6 x
104790

8 ZERO

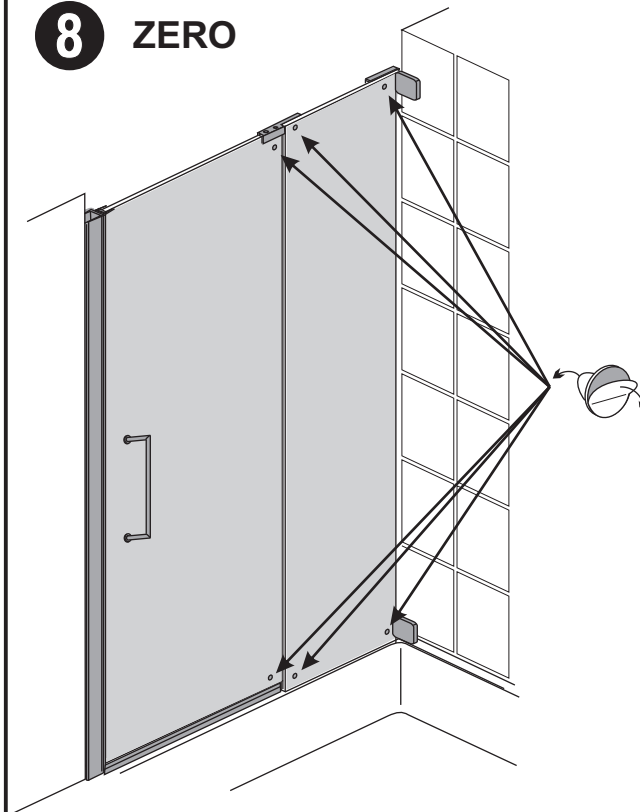

Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

9

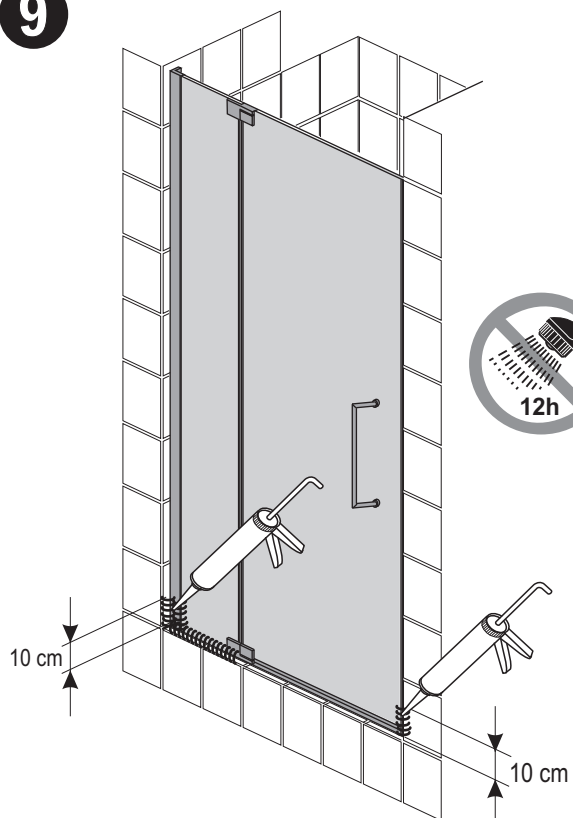

2 x
104776



2(4)xM4x12
101909



2(0)xø3,5x22
100899



3xM6x5
102098



1xø4,2x45
100887



1x
103805



1xø6
100956

