



Montageanleitung V097.3

Nischentüre an Fixteil

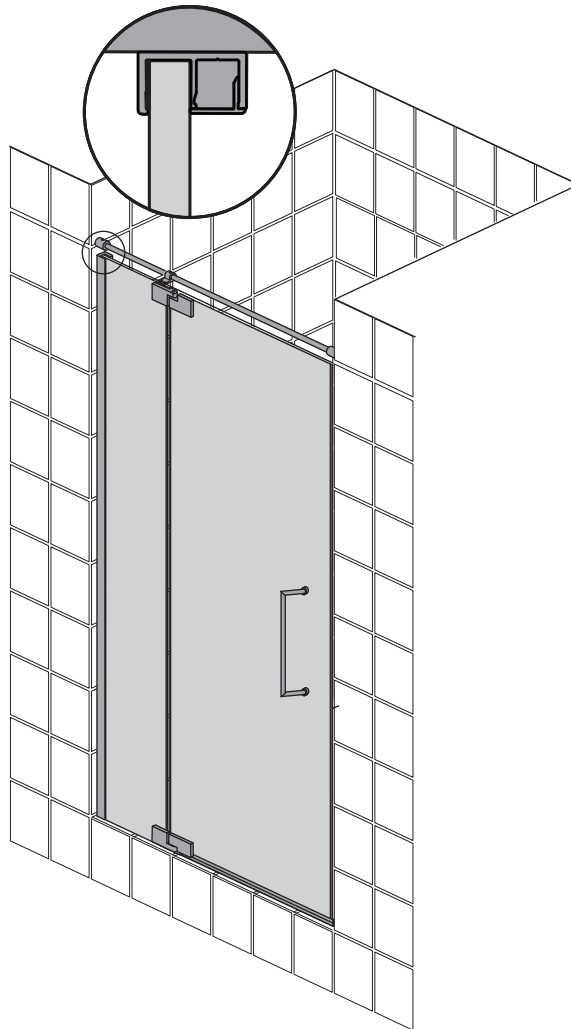


Keine scheuernden Putzmittel verwenden !
Do not use scouring powder !

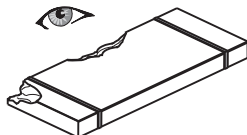


Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

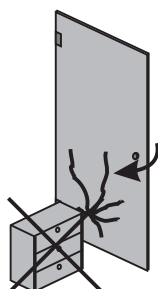

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !

Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !



1 x
106316



4 x $\varnothing 6$
106537




4 x $\varnothing 4,2 \times 45$
106538



4 x M4
101385





3 x
104354




3 x
106318
+ 106319


1

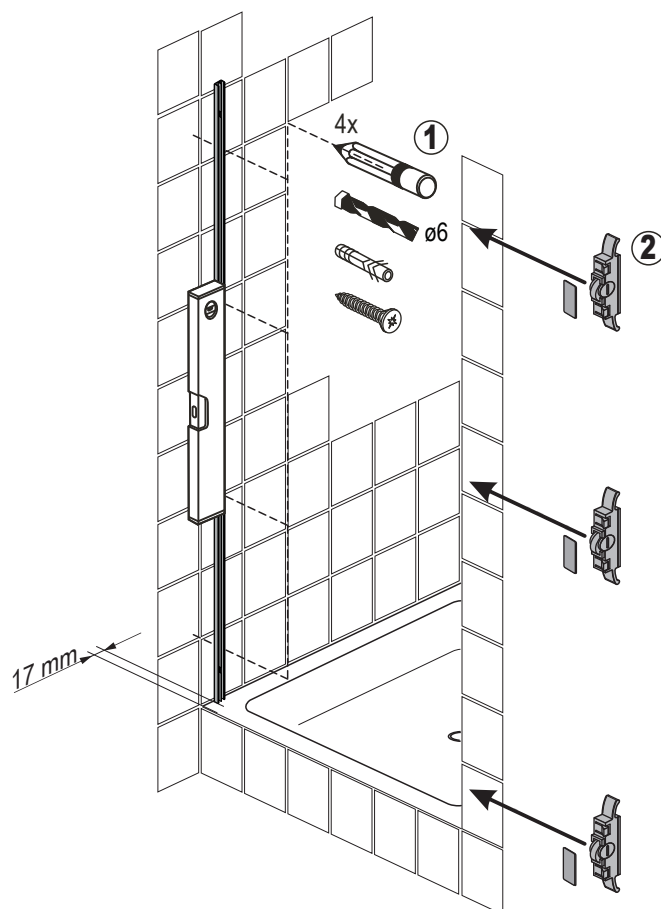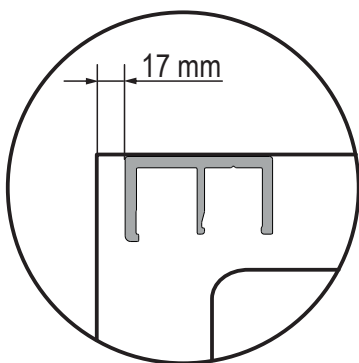


A

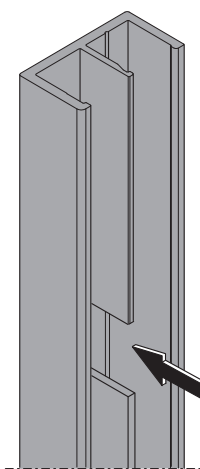


3x



B

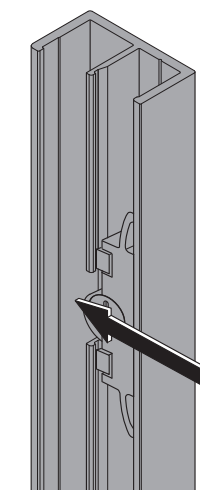

3x




106647 /
106648

106317




Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable Silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to the silicone on


1

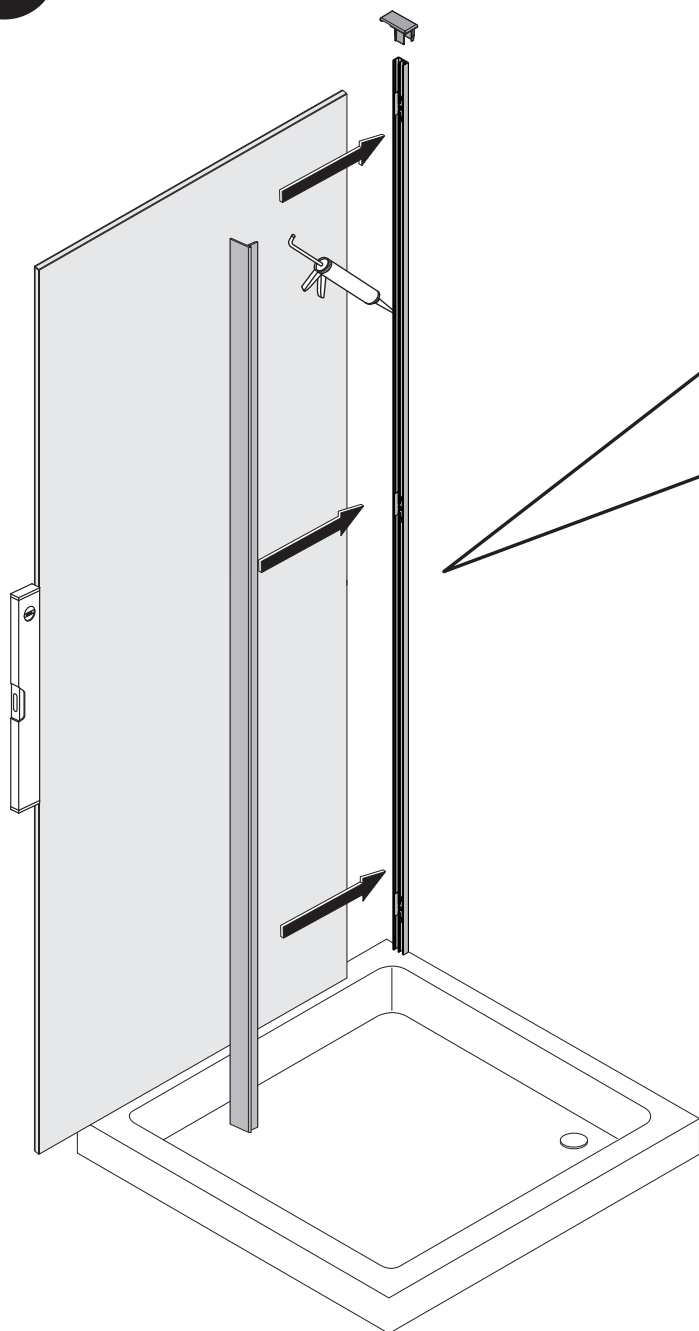


A

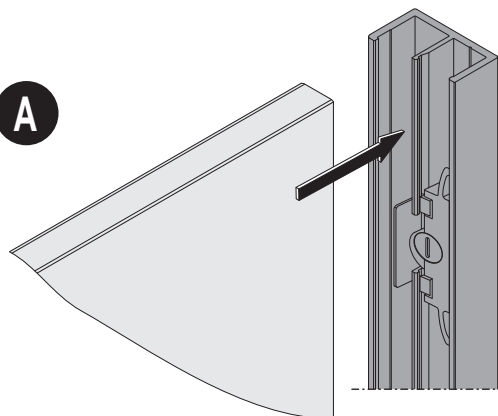


B


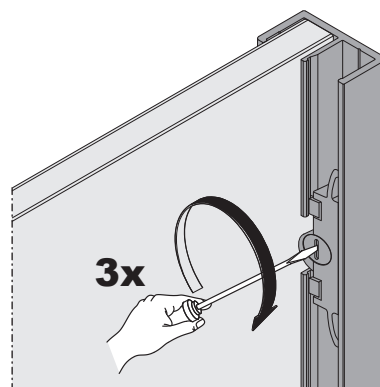


C

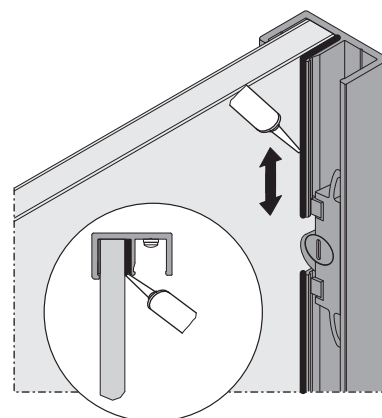


D

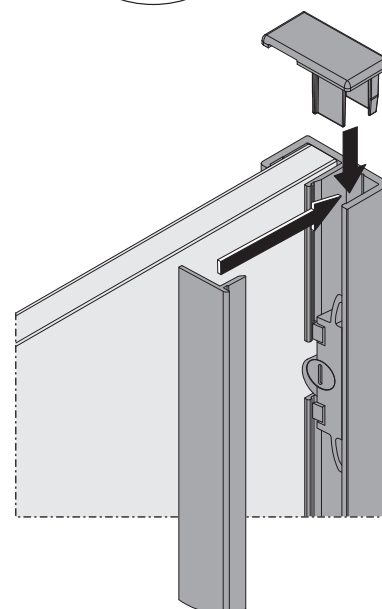

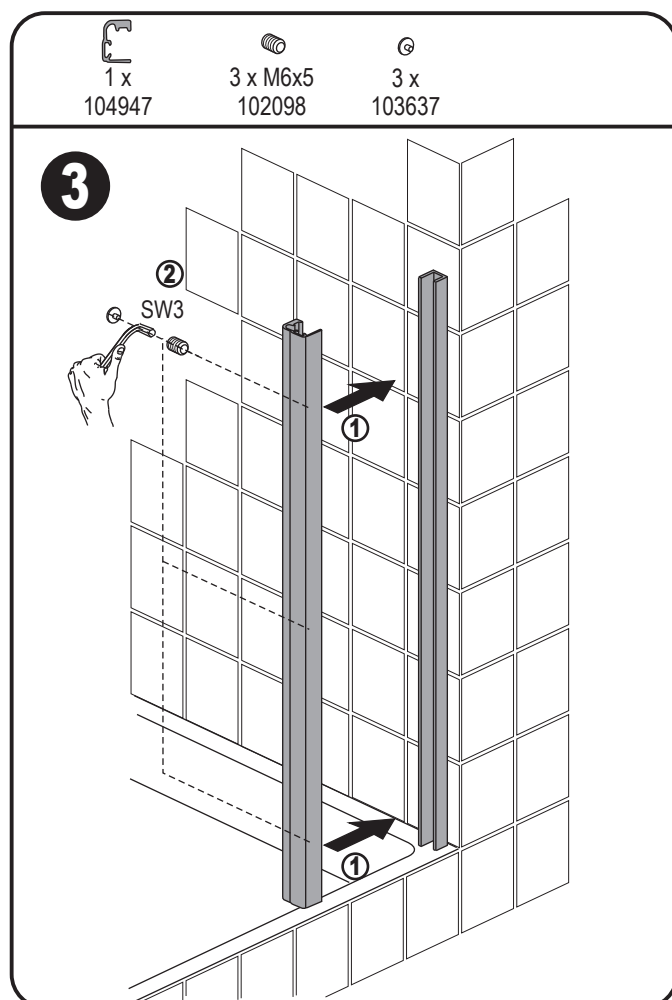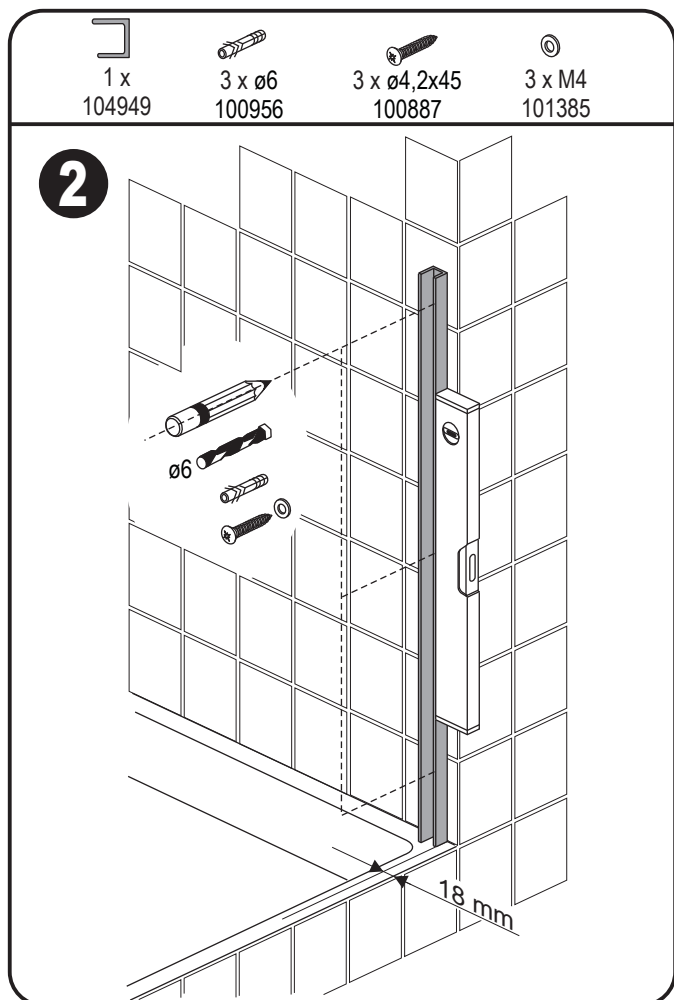

														
1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x
104858	105888	104836	104808 (104809)	104806 (104807)	104793	103970	104789	101174	102095	104895	104819	103637		


4

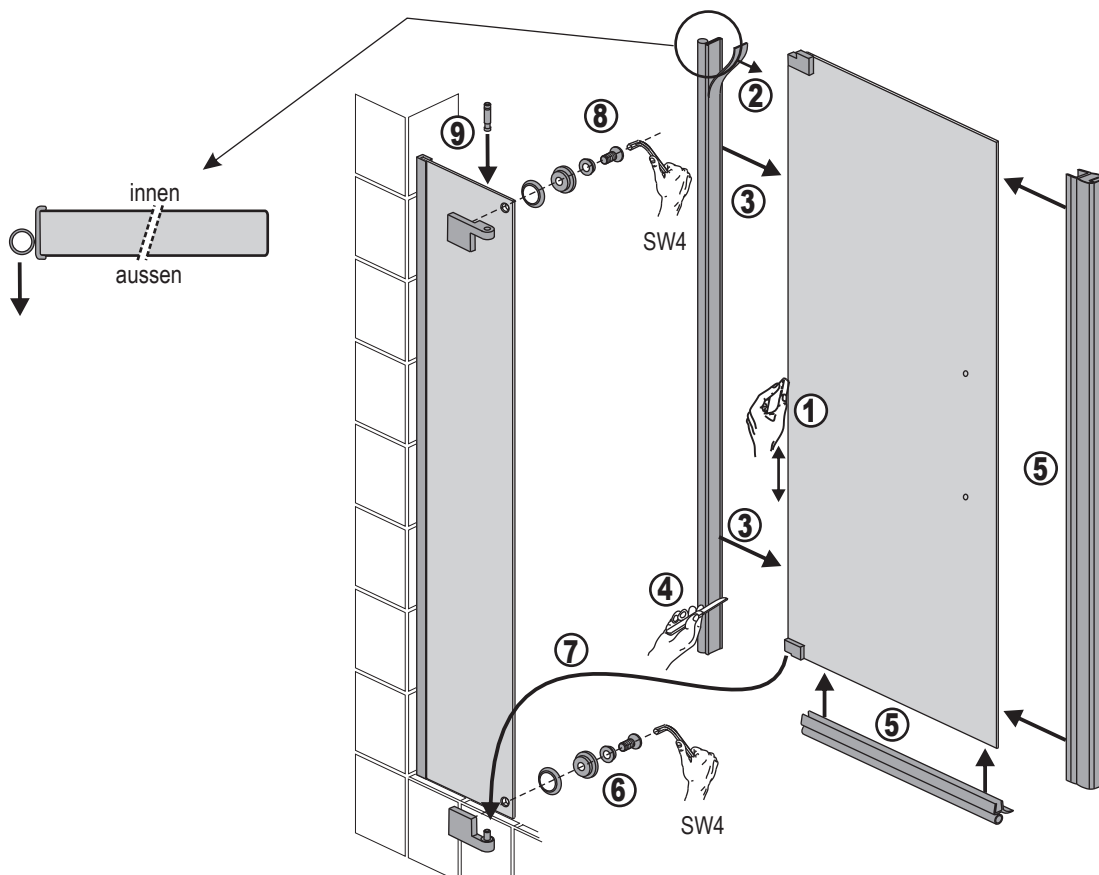

5


Griffmontage

Handle mounting

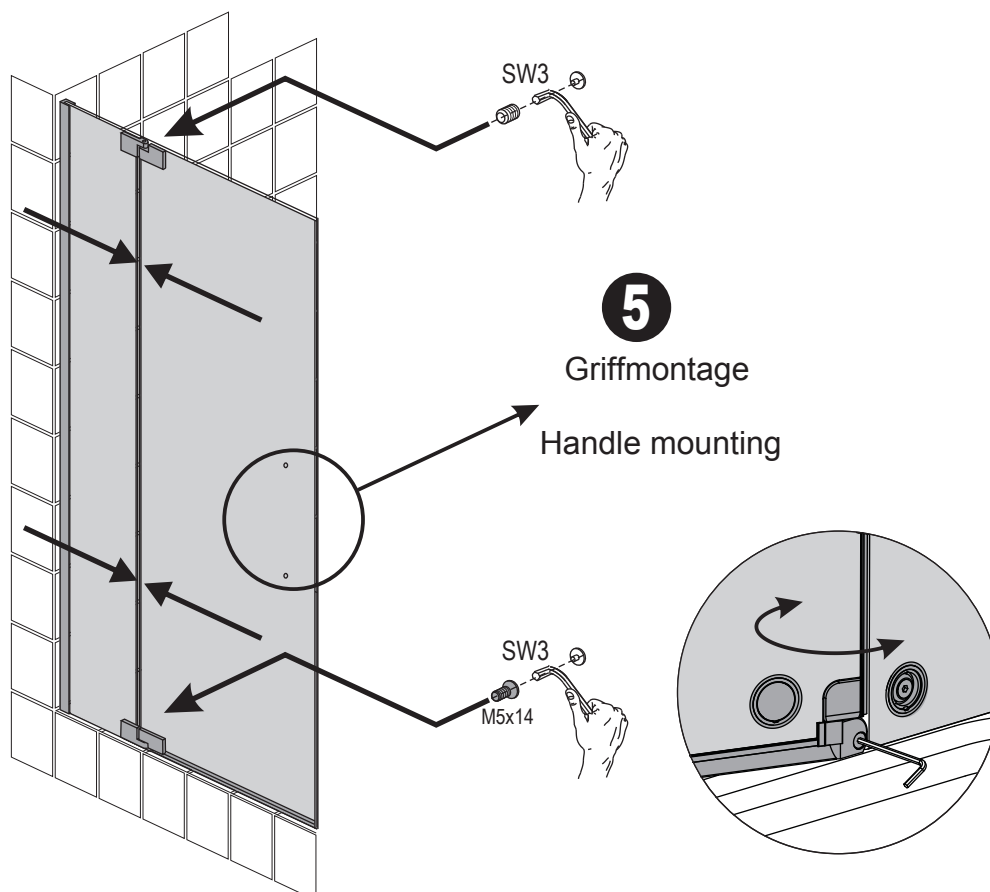


					
1 x 104776	2 x M4x12 101909	4x M6x5 101006	2 x ø4,2x45 100887	2x 103805	2x ø6 100956

6


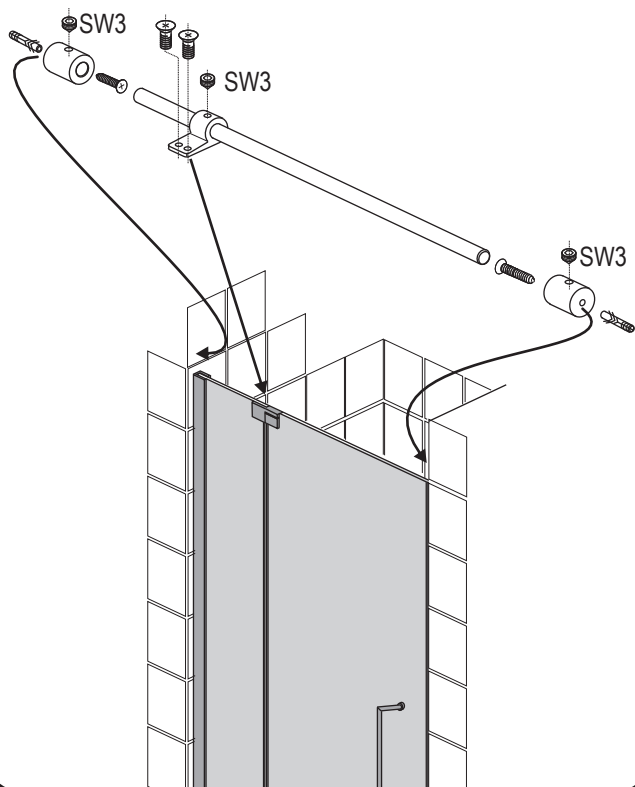


4 x
104790



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

7

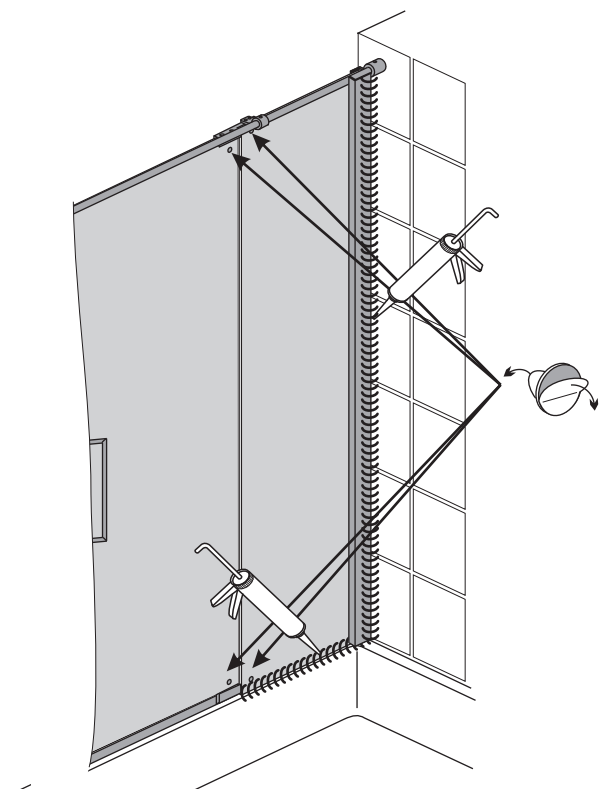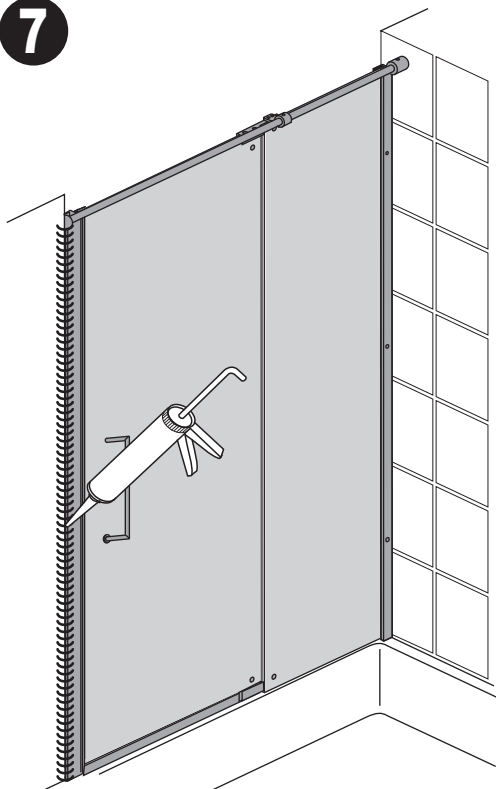



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

8

