

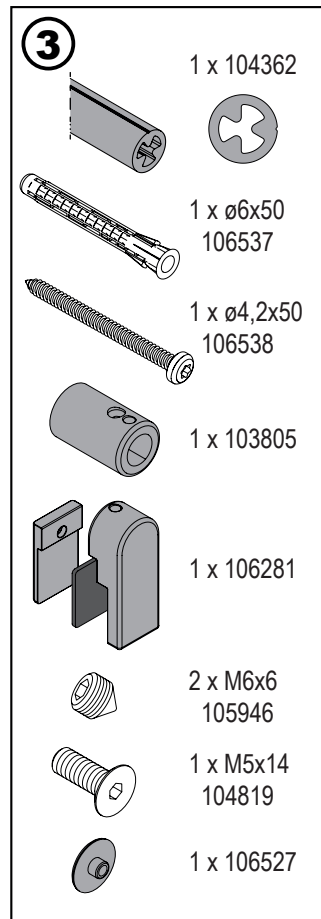
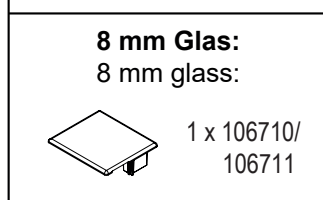
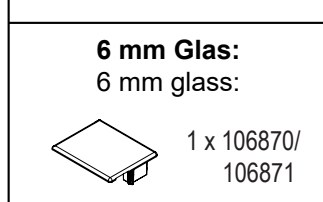
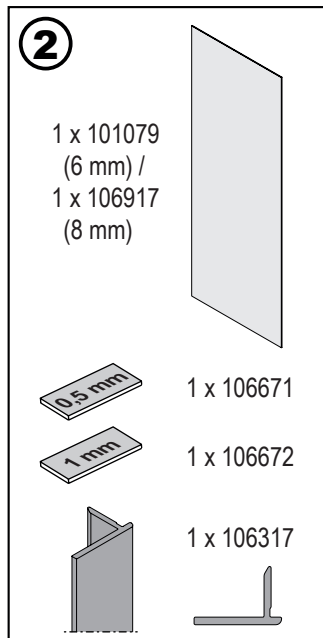
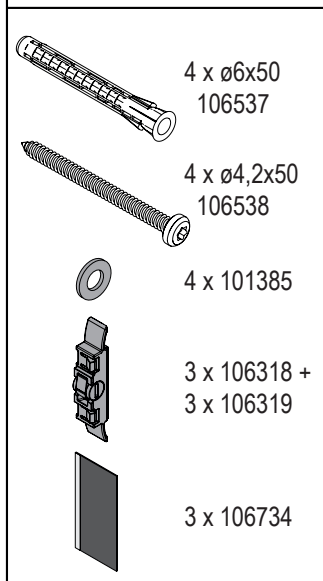


Walk-In Trennwand mit Wandschiene

Walk-in partition
with wall rail

Montageanleitung D056.4
Assembly Instruction D056.4

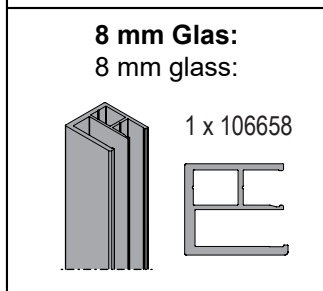


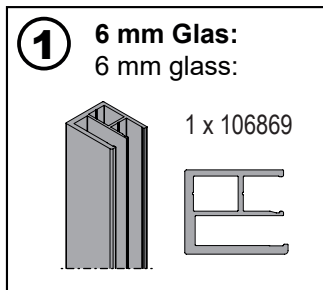

Achtung:


Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.

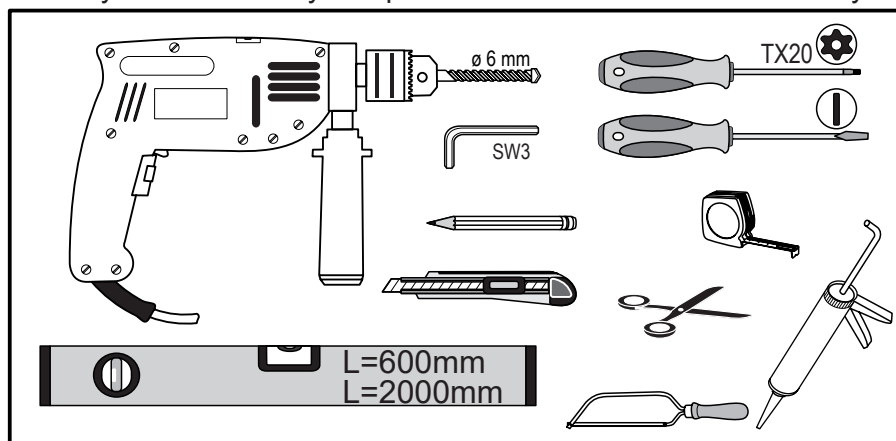





Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

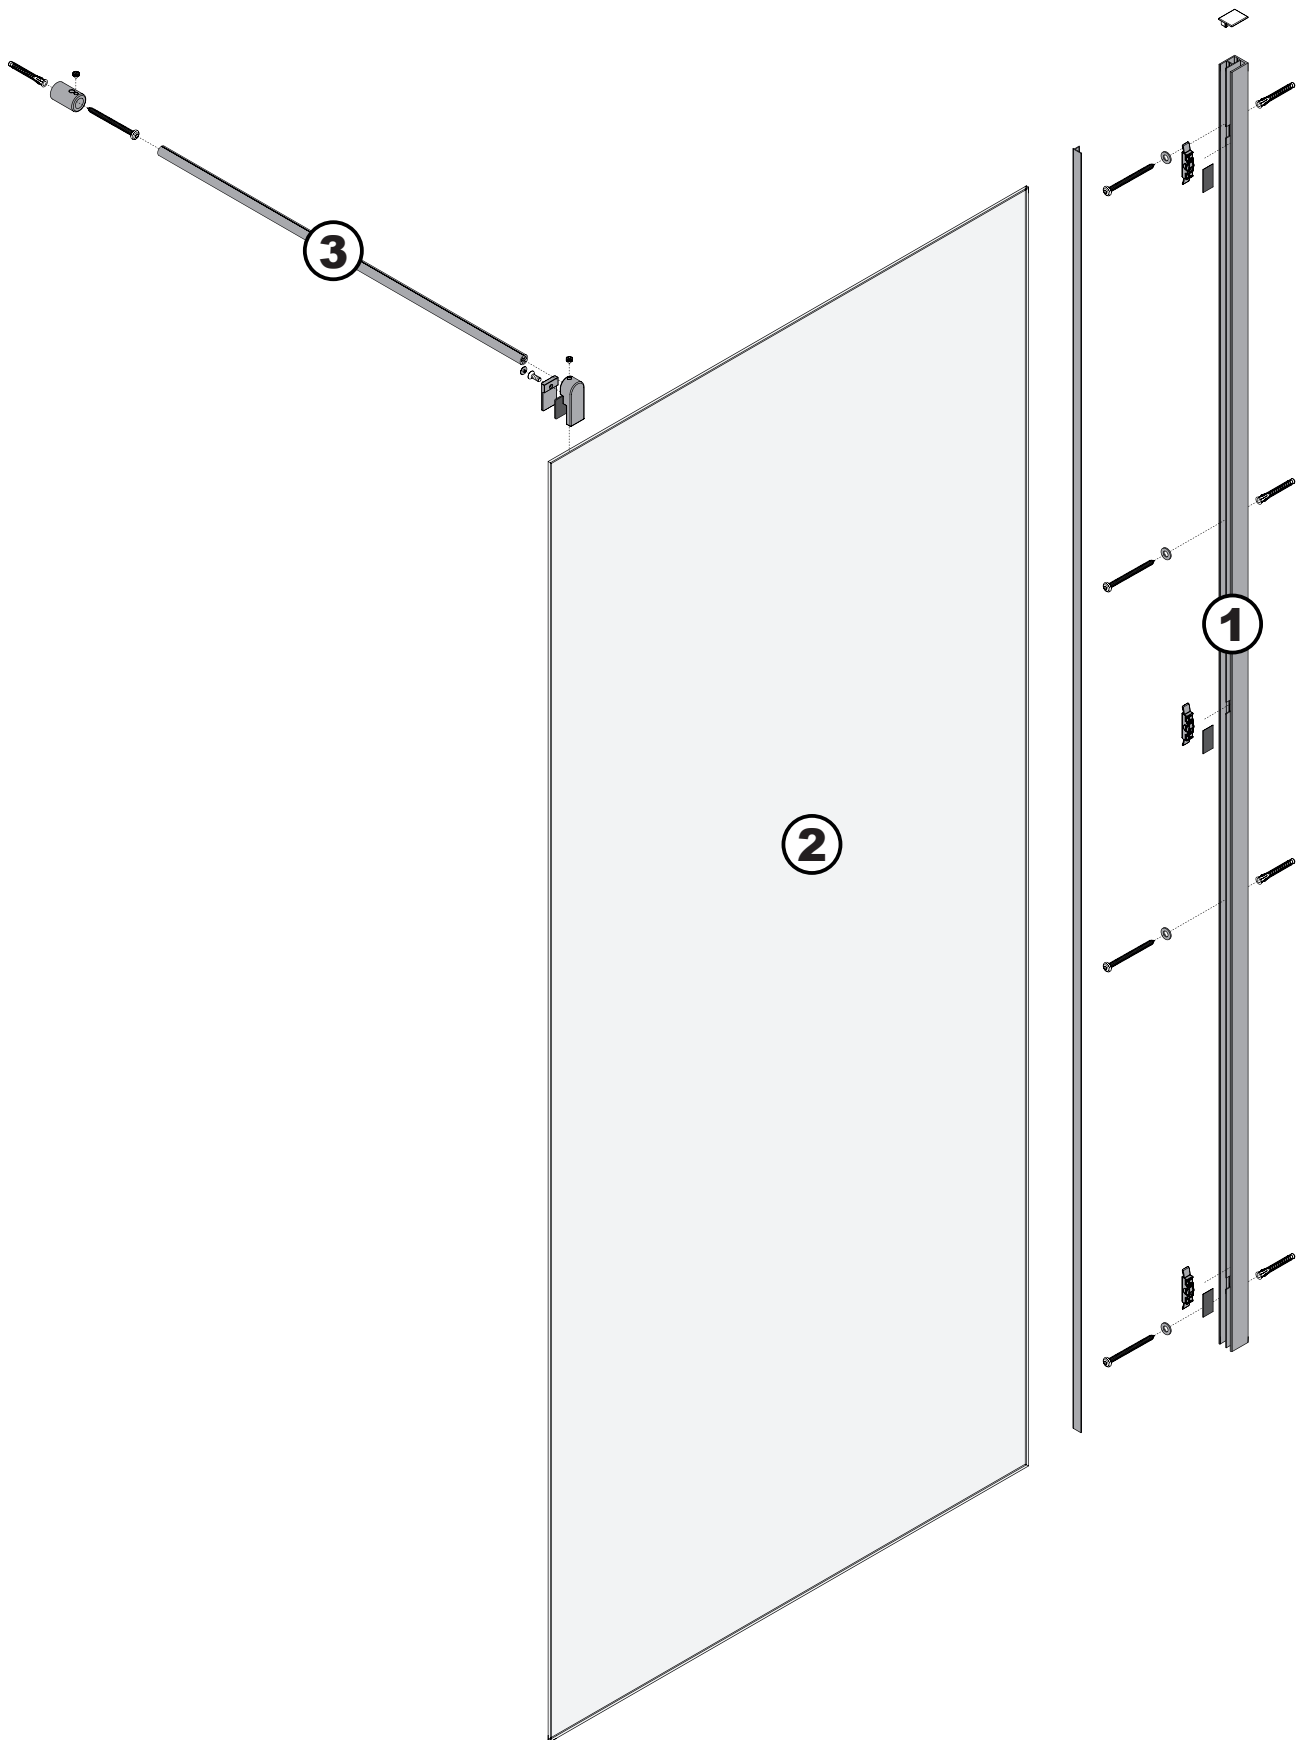

Anleitung für rechte Beschlagseite dargestellt.
Für linke Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the right side fitting.
For left side fitting, mirror structure.

Einbauinformation

Installation information

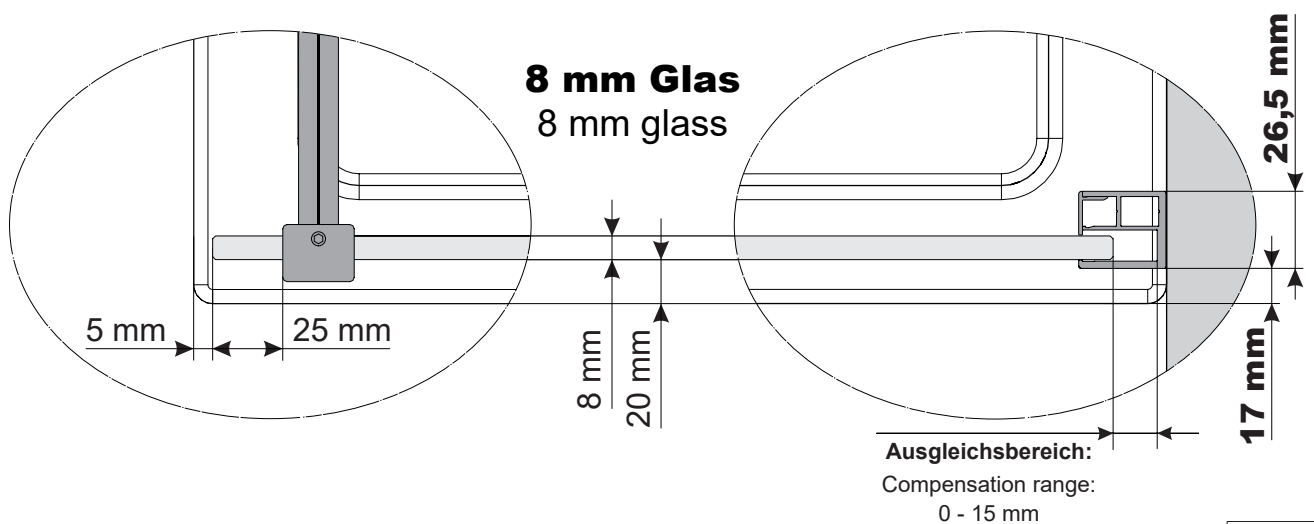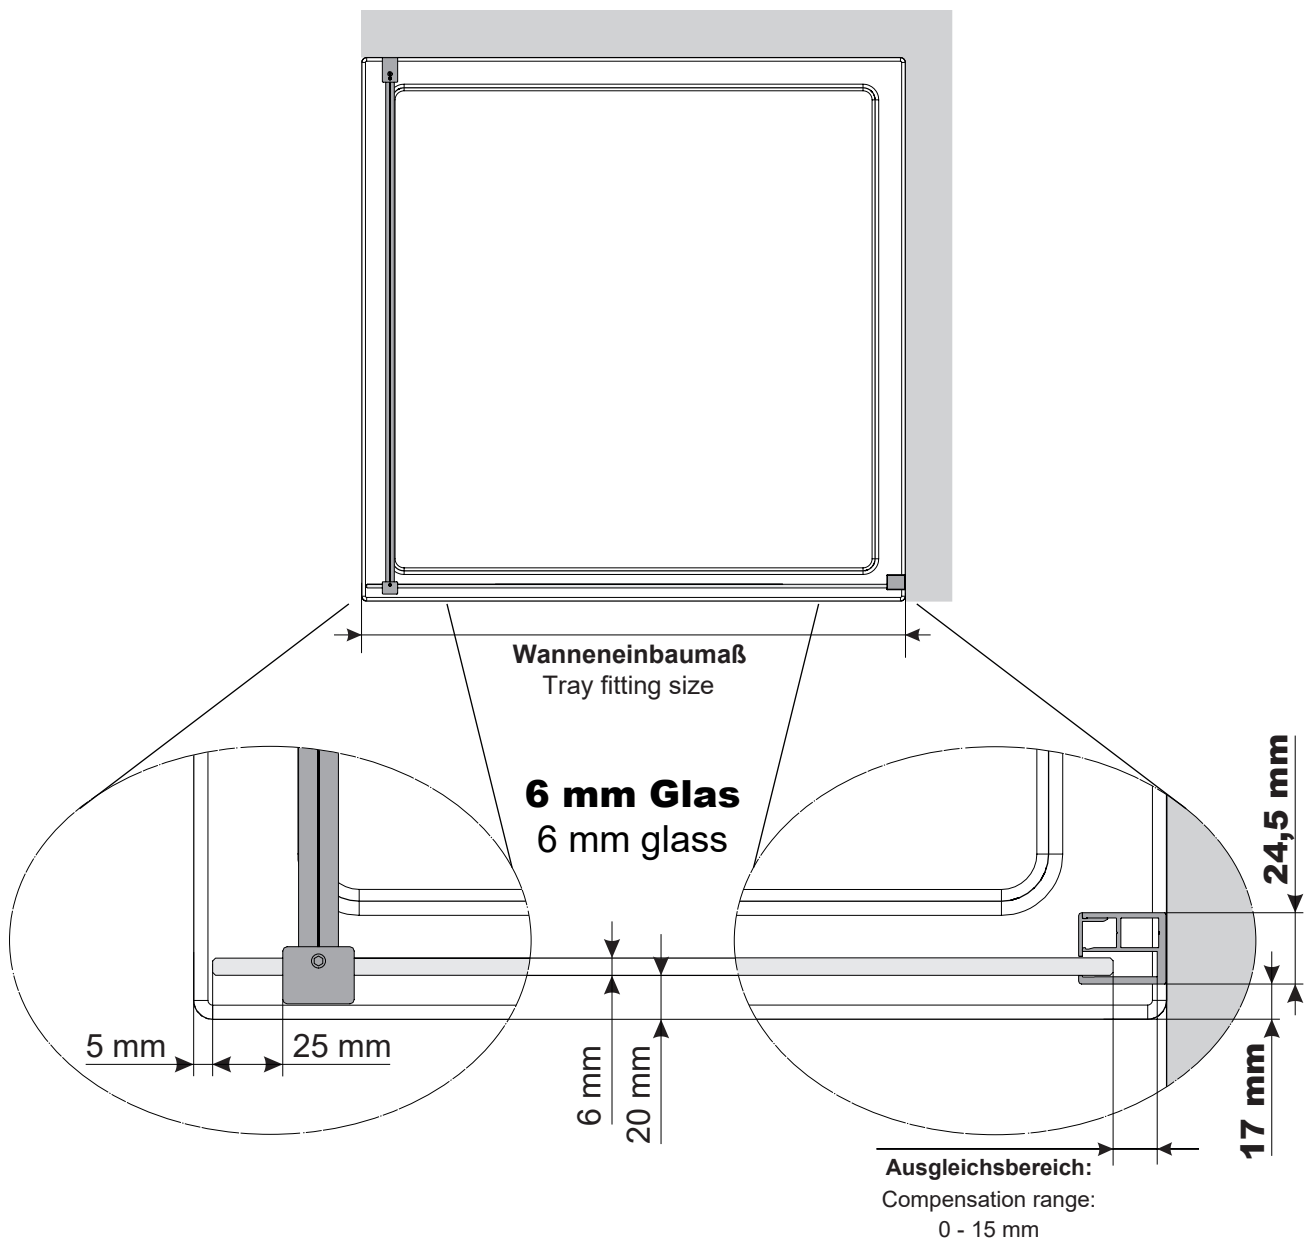


1




Schritt 1 (A - D) entfällt bei Ausführung „In Fliese“.
Step 1 (A - D) is not applicable for version „in tiling“.



A

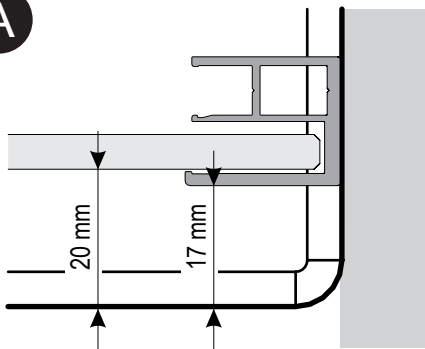


B

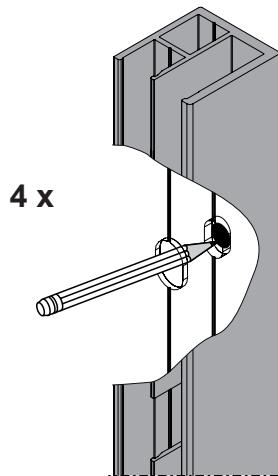

C

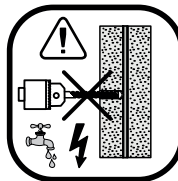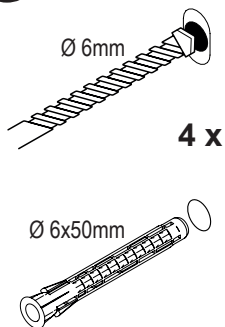


D


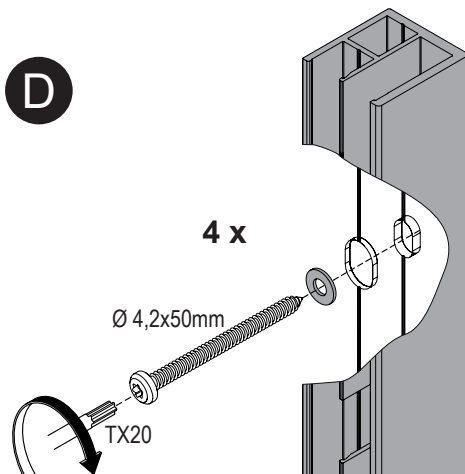


E

Vor Montage trocken und fettfrei reinigen.
Clean dry and free of grease before mounting.

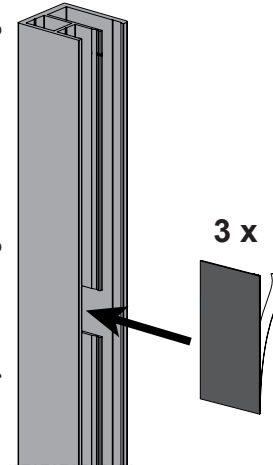

F

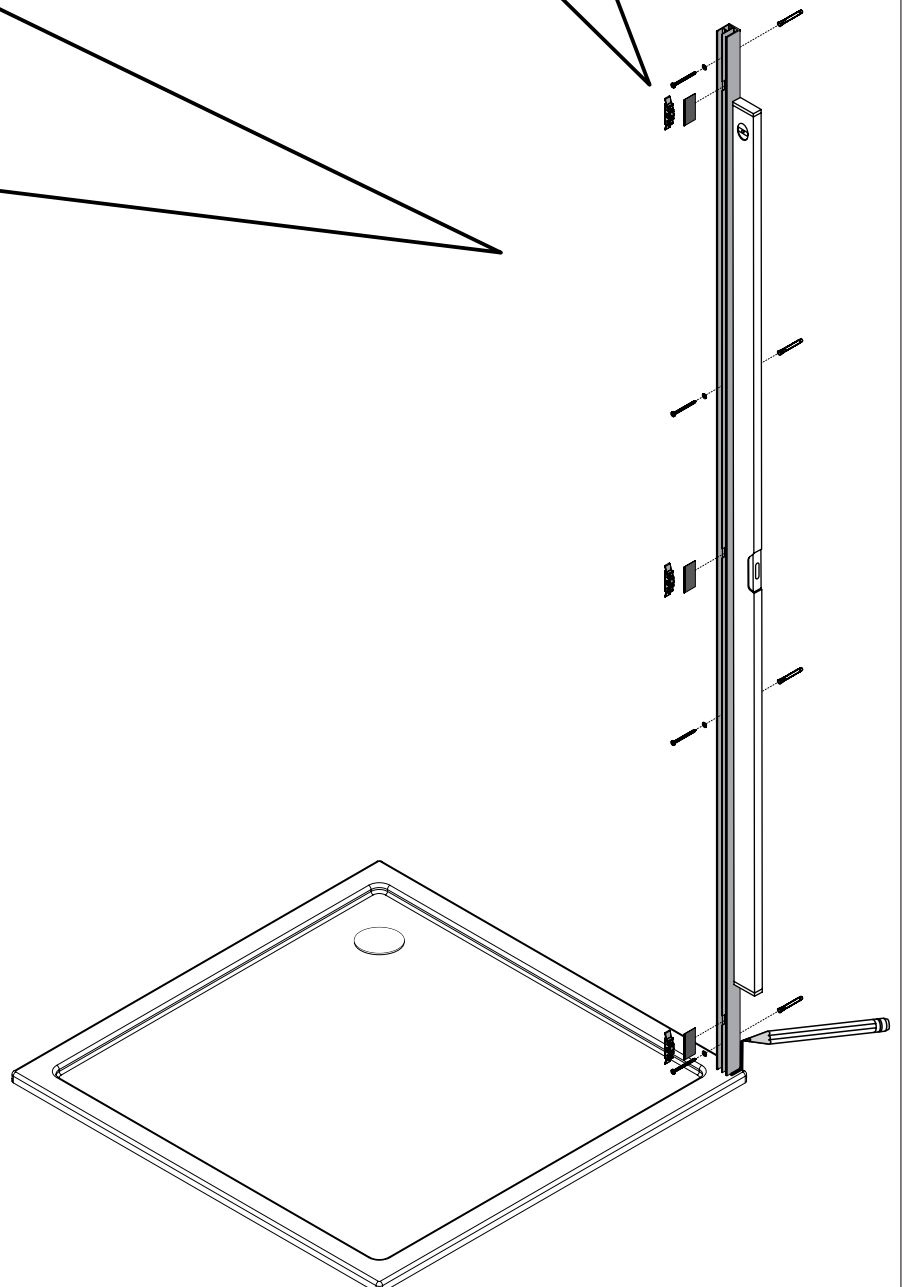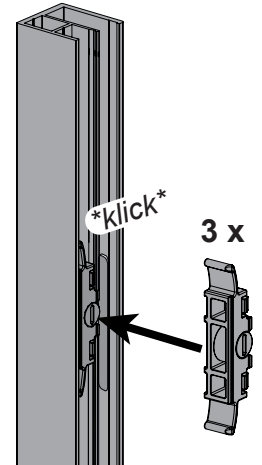


2




Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

A


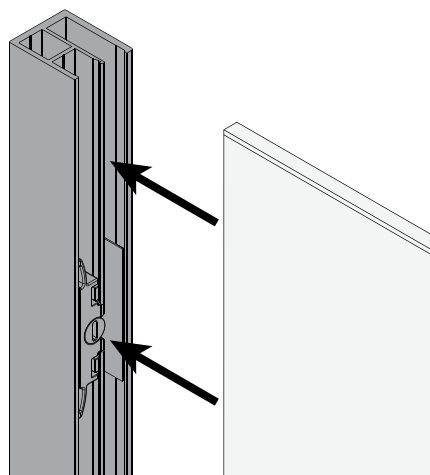


B


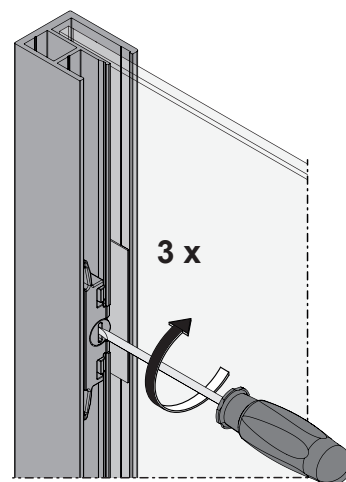


Schritt C und D
erst ab Punkt 4
Step C and D mounting
at point 4

C

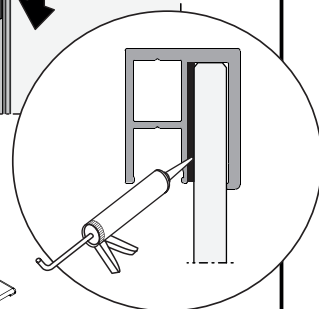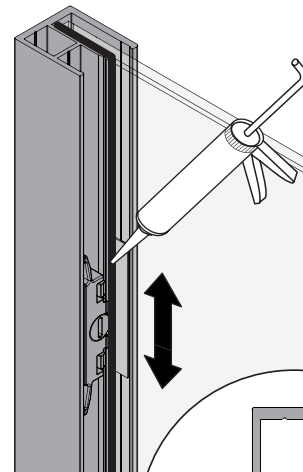


D

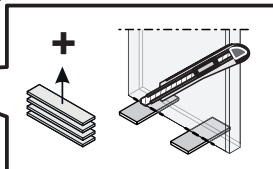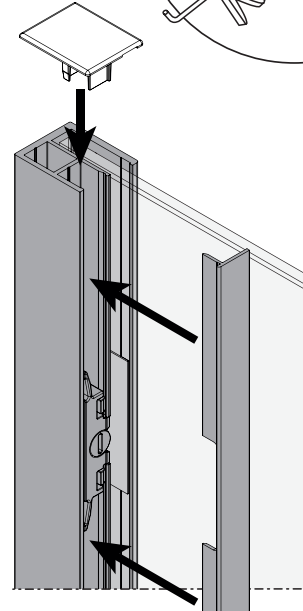


3

A

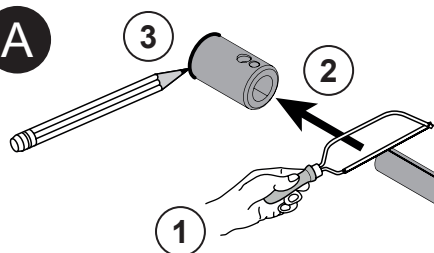


Bei Bedarf kürzen!
Shorten if necessary!



B

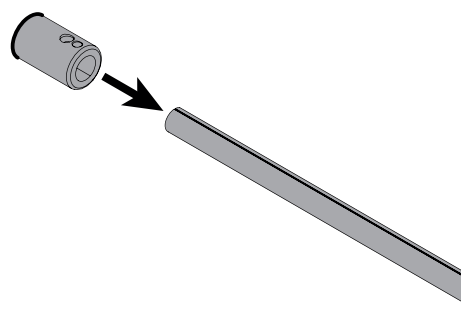


C

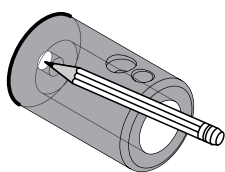


D

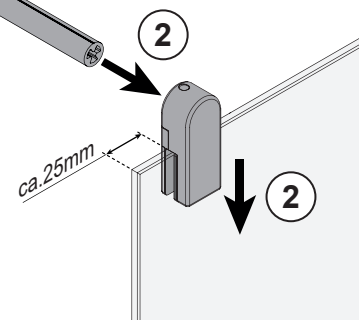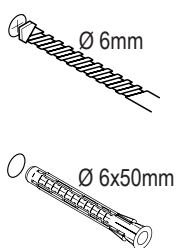


E

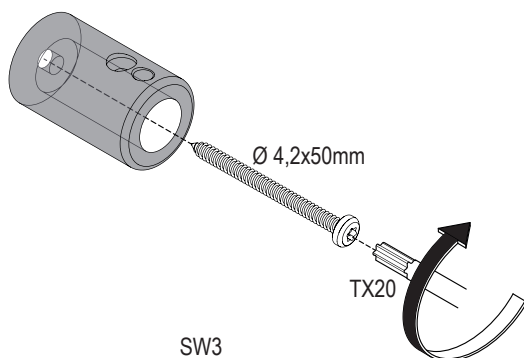

F

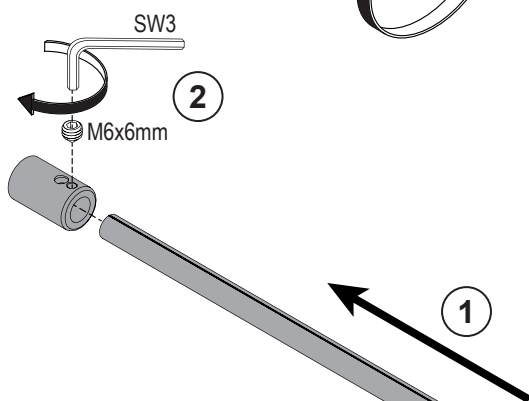


G

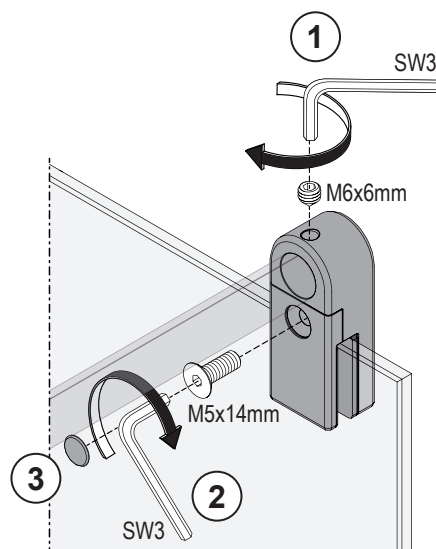

4



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
 Use suitable silicone for the respective base material.
 Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

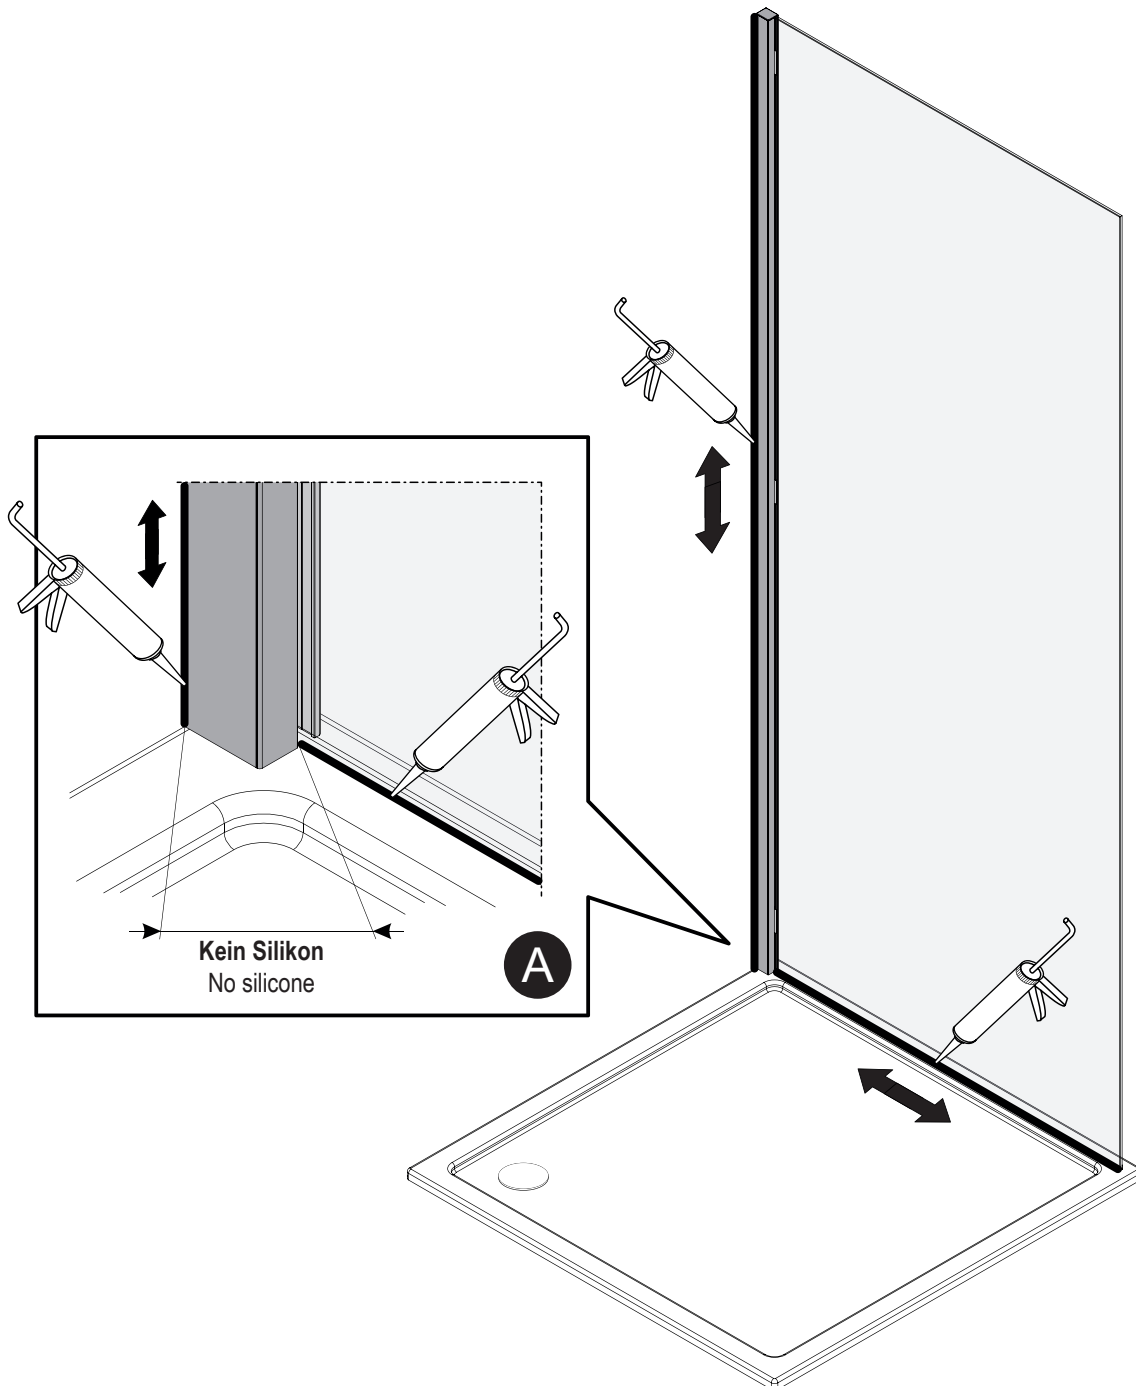

4



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

