

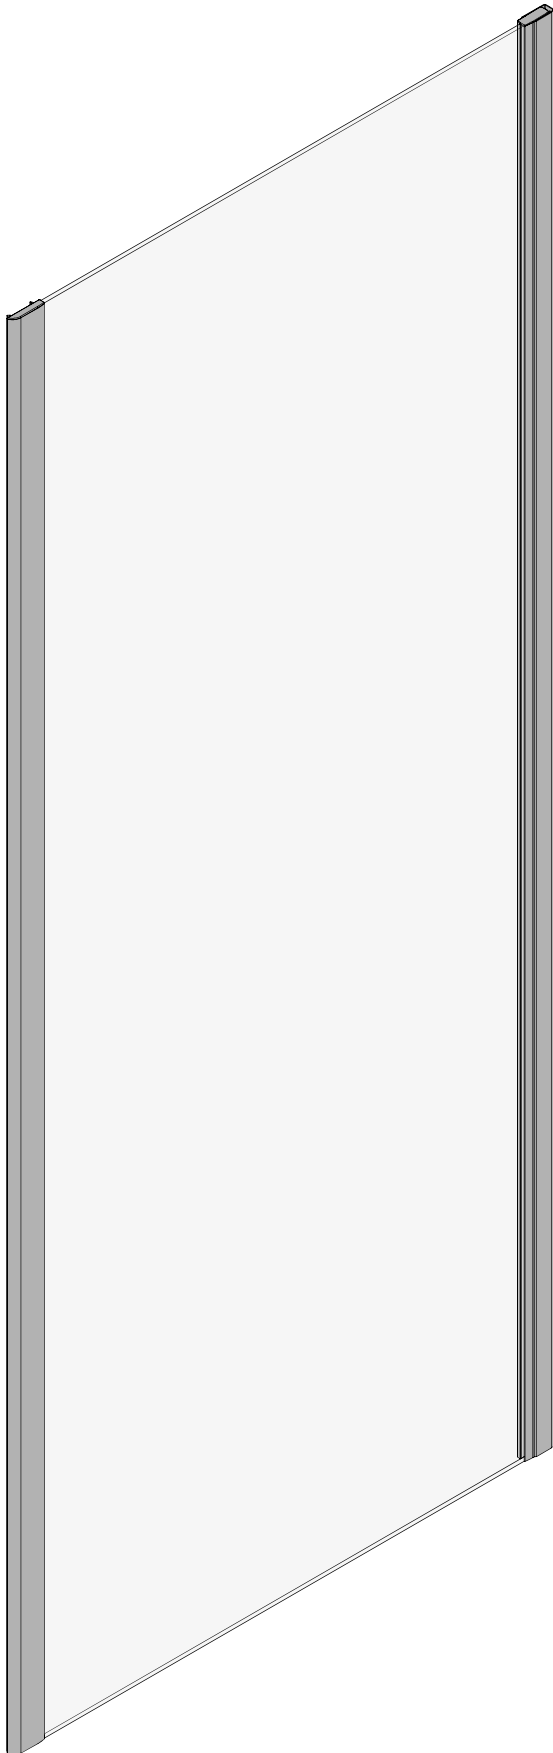


**Seitenteil
(verkürzt)**


(shortened)
side panel

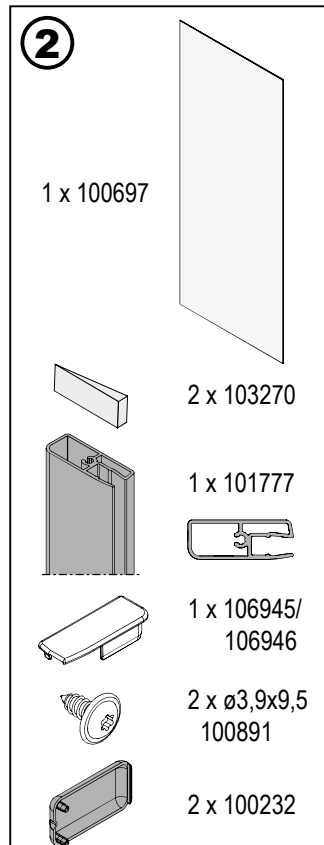



Montageanleitung D058.1
Assembly Instruction D058.1

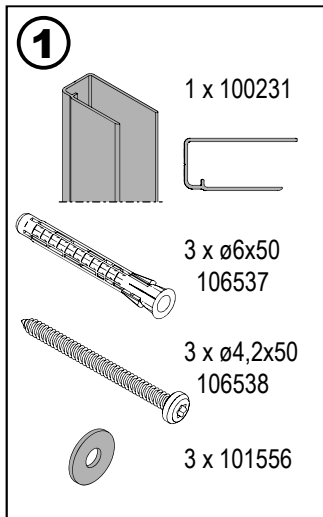

Variante 1
variant 1

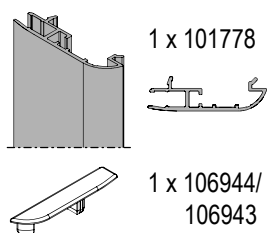


Variante 2
variant 2

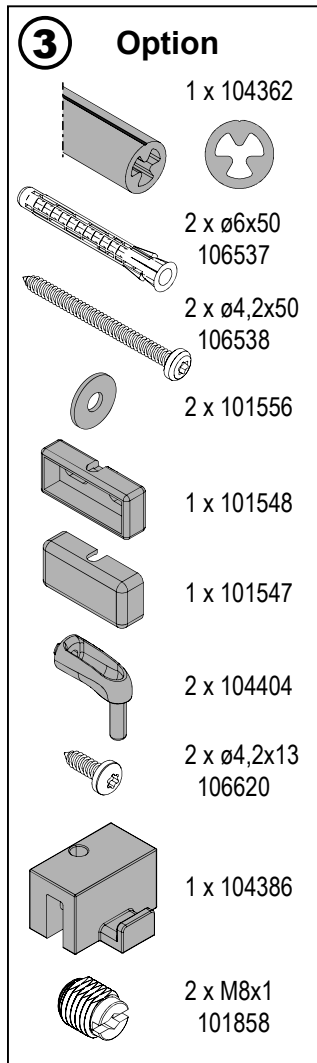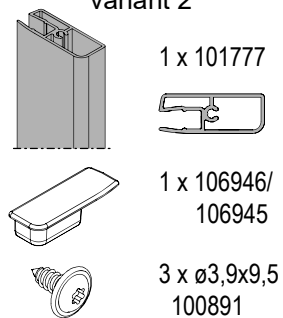

Achtung:


Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.

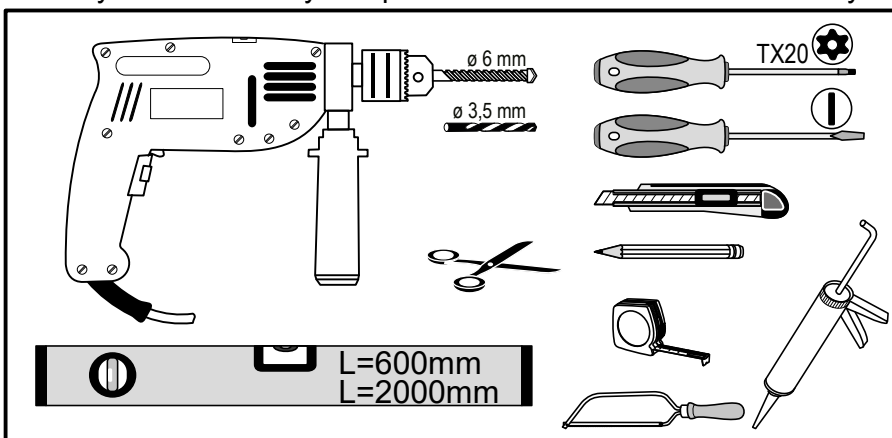



Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

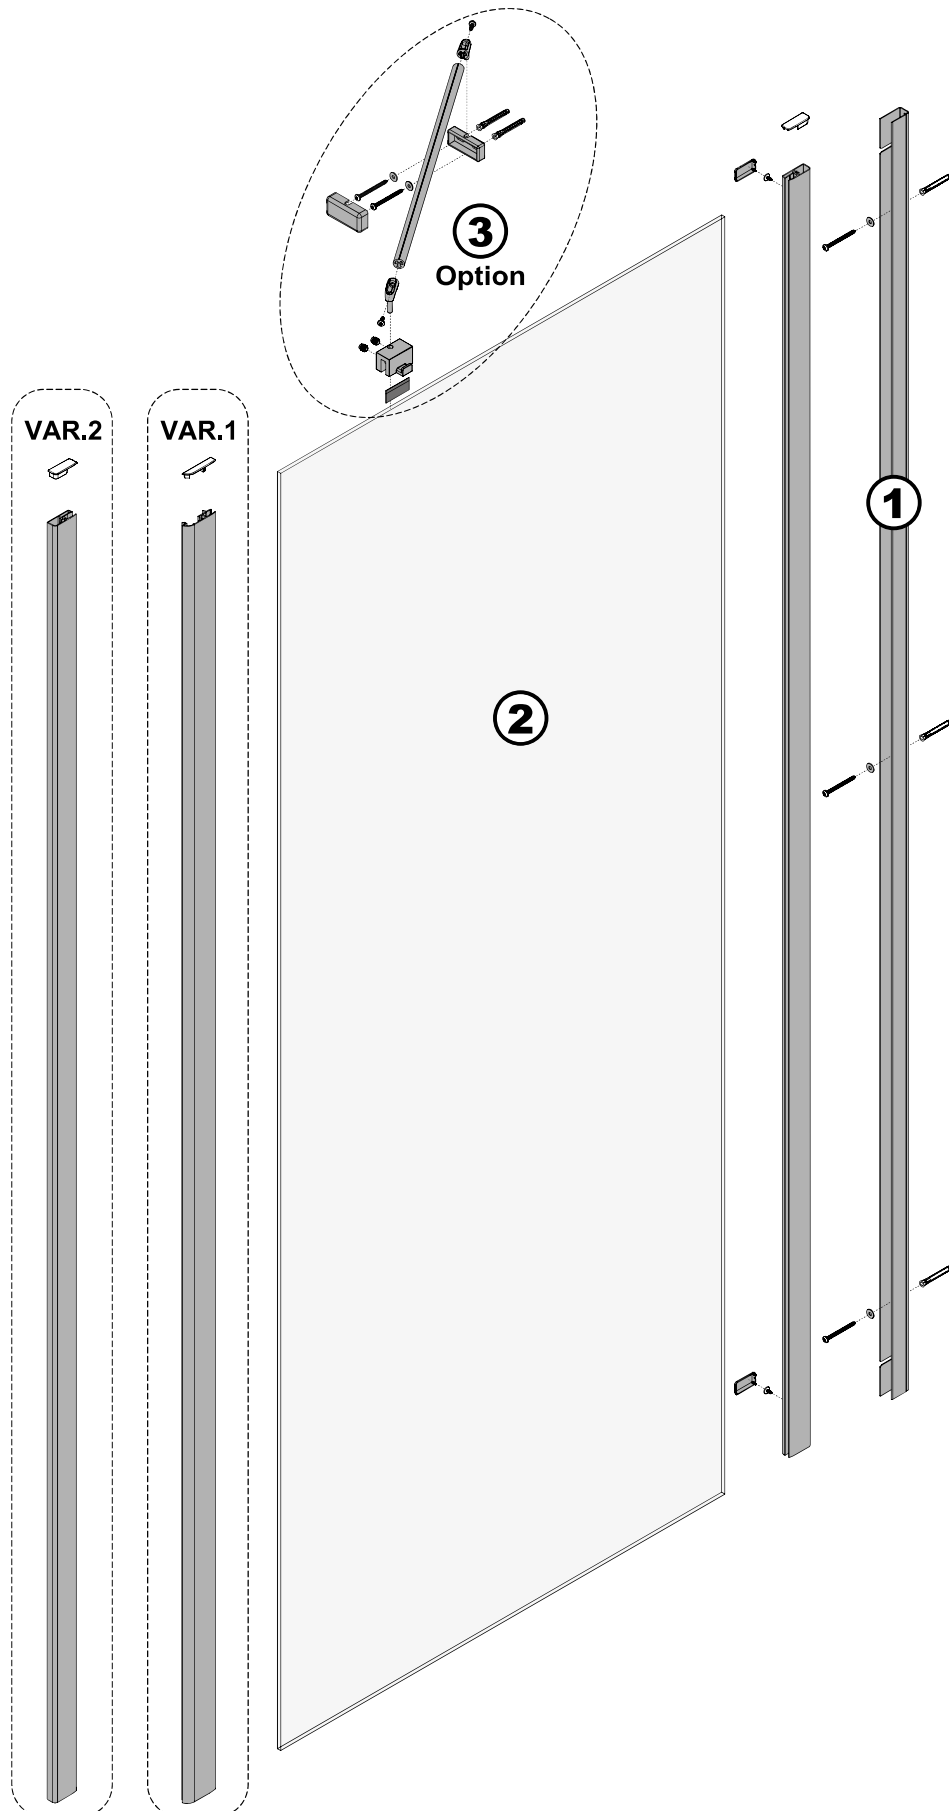


Anleitung für rechte Beschlagseite dargestellt.
Für linke Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the right side fitting.
For left side fitting, mirror structure.

Einbauinformation zu Seitenteil


Installation information for side panel

Maß measure	zu Schiebetür 3-tlg., Pendeltür 2-tlg. (Griffleiste) with 3-part sliding door, 2-part swing door (handle bar)	zu Eckeinstieg 2-tlg., Eckeinstieg 3-tlg. with 2-part corner entry, 3-part corner entry	zu Schiebetür 2-tlg., Pendeltür 2-tlg. (Griffknopf) with 2-part sliding door, 2-part swing door (handle knob)
X	4 mm	6 mm	8 mm
Y	7 mm	9 mm	11 mm

Var.1

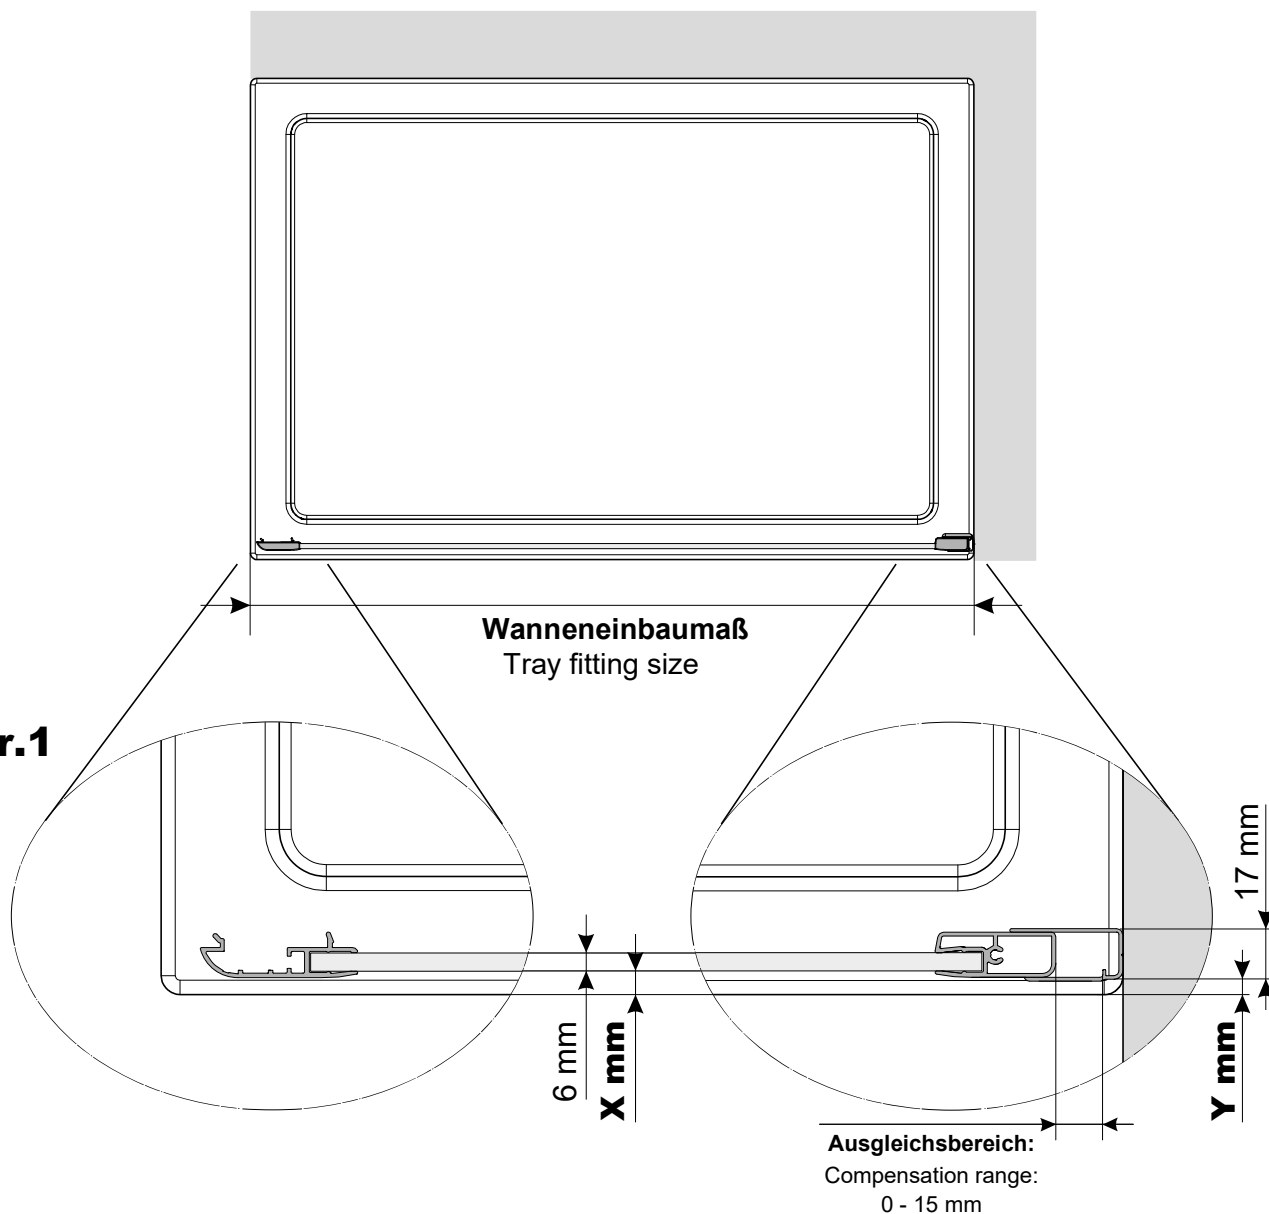


Var.2

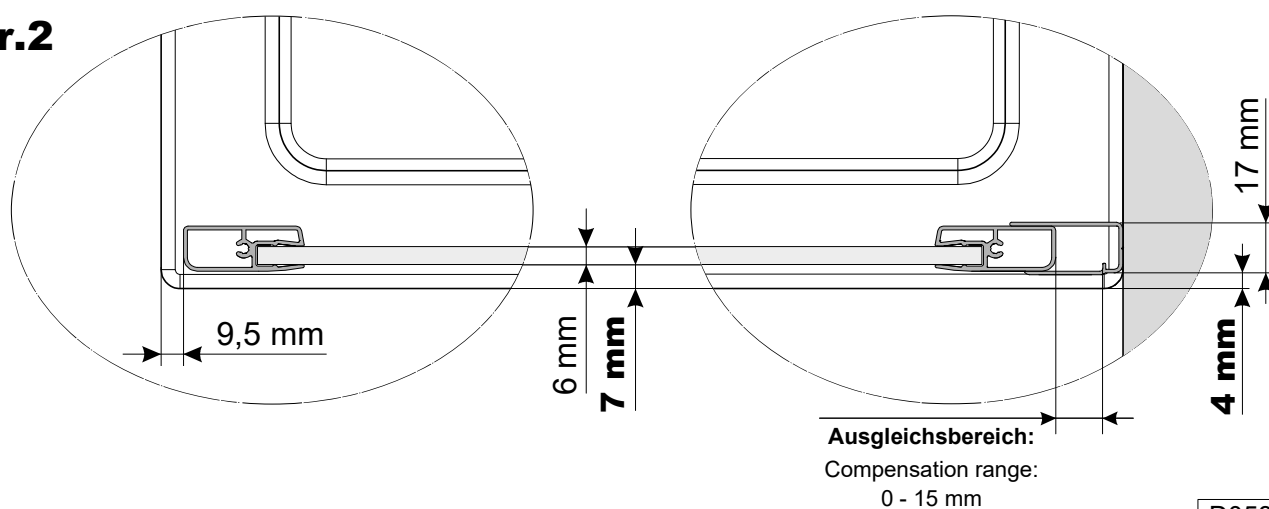


**Einbauinformation
zu Seitenteil verkürzt**
Installation information
for shortened side panel

Var.1

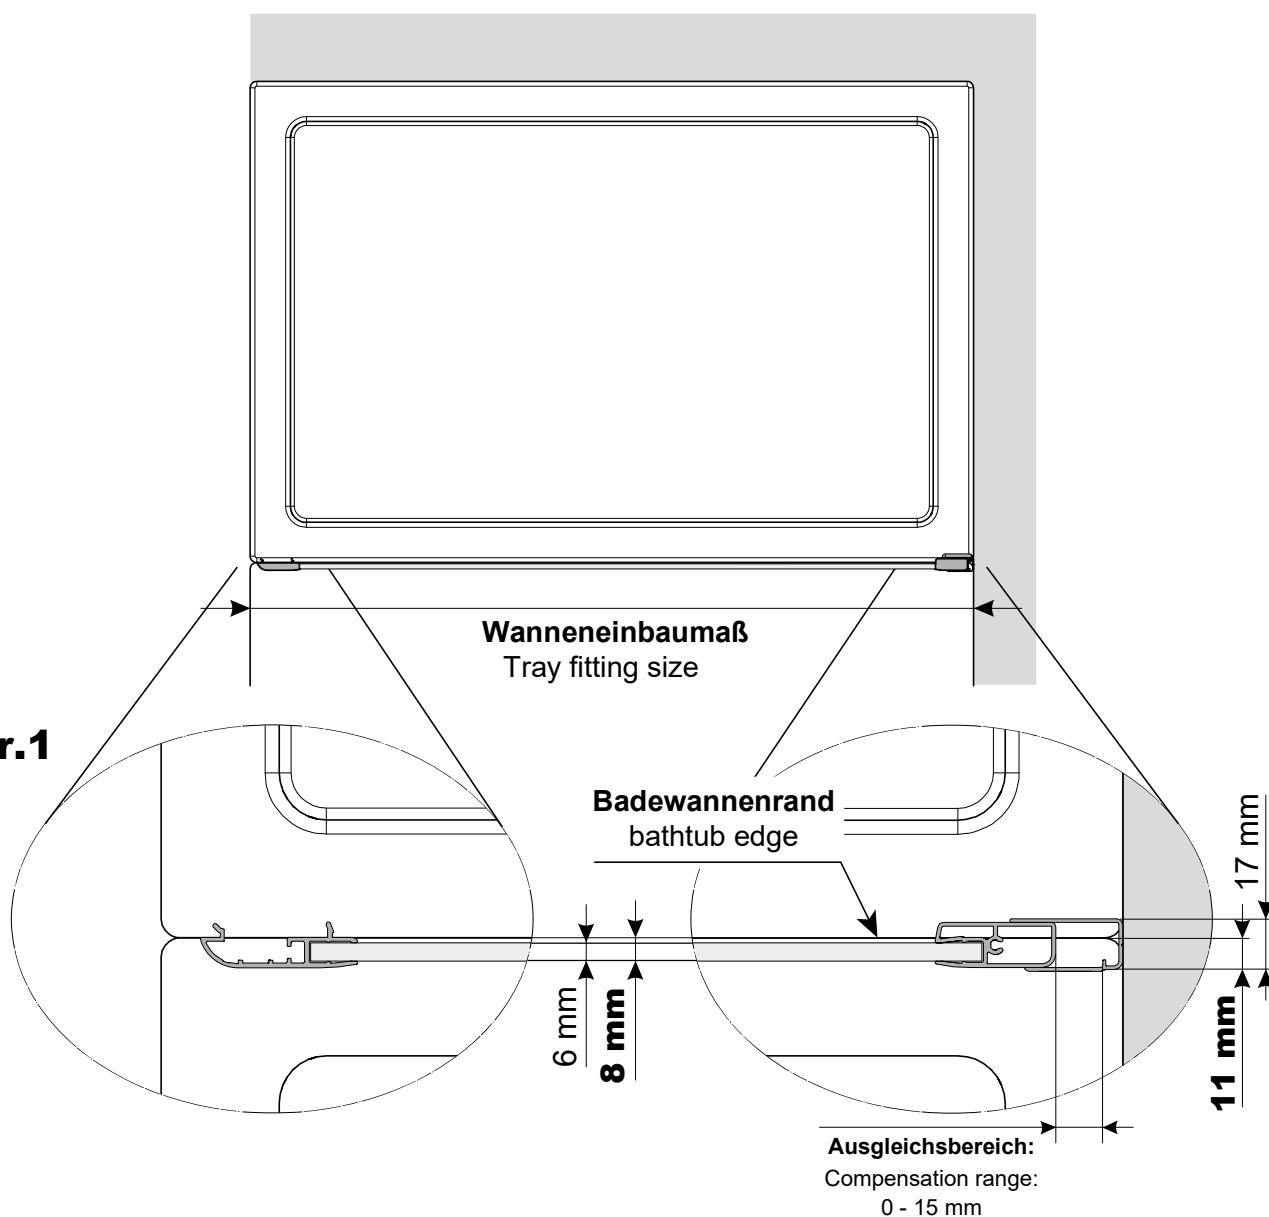


Var.2

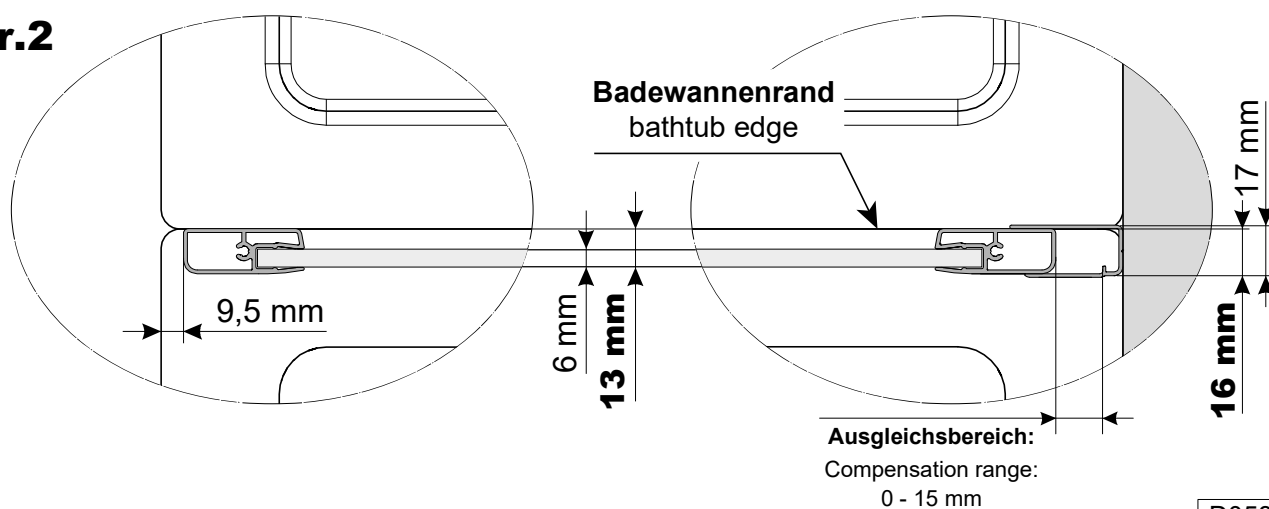


1 Seitenteil

Side panel


A

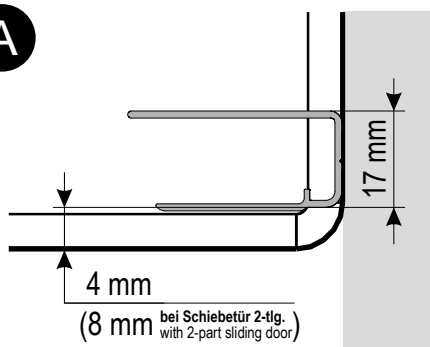



B

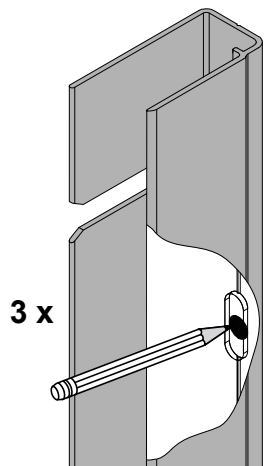

C





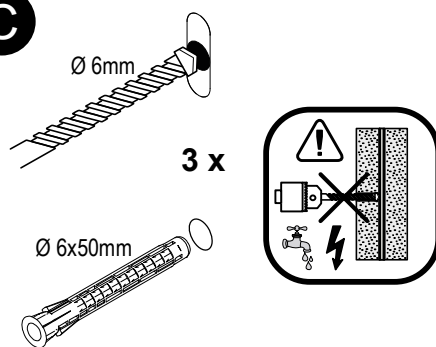


D

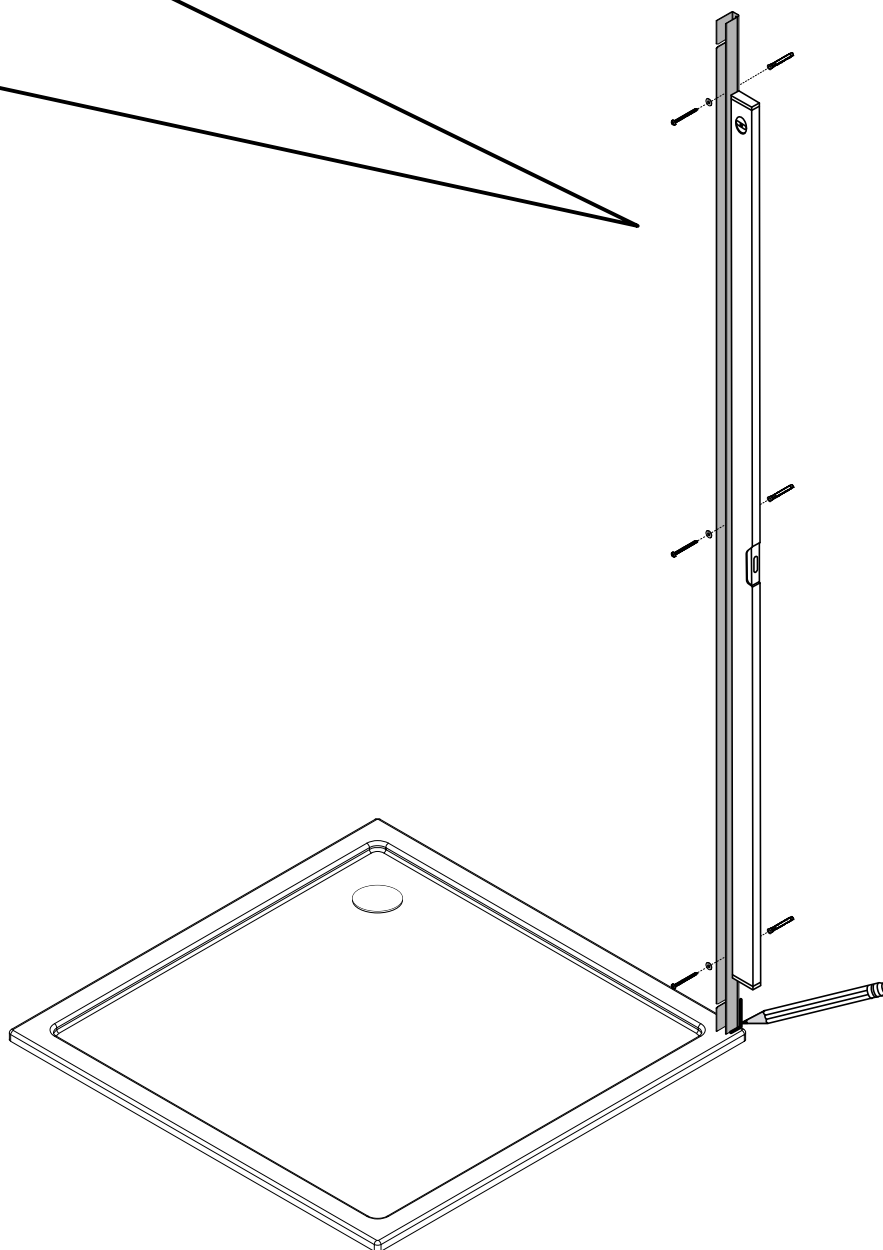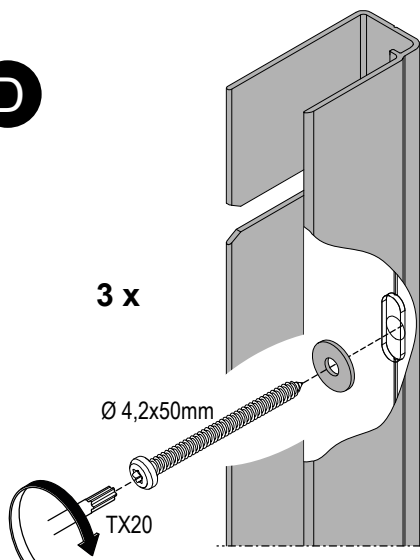


1 Seitenteil verkürzt



Shortened side panel

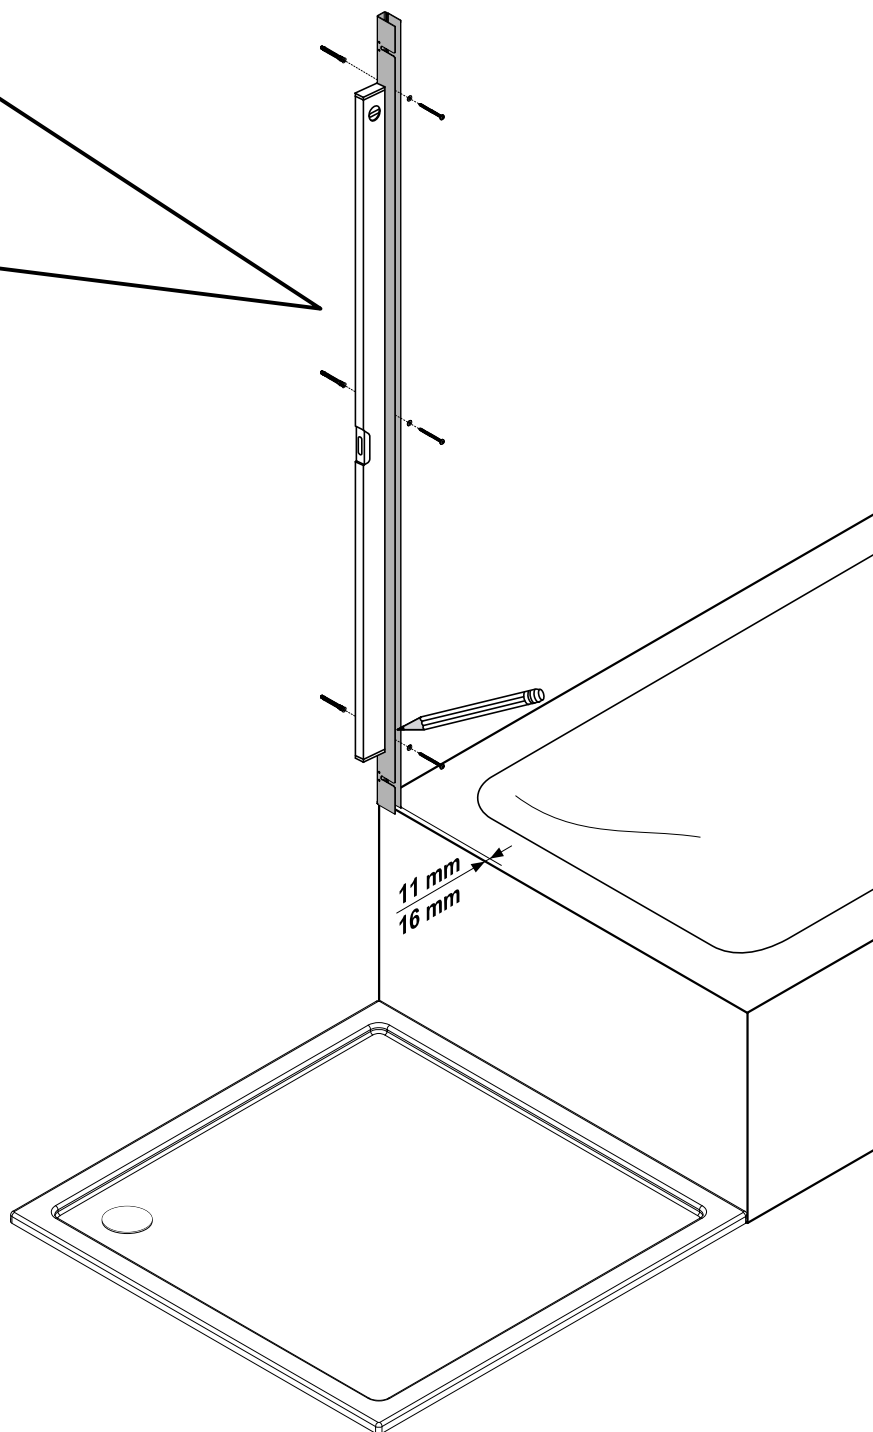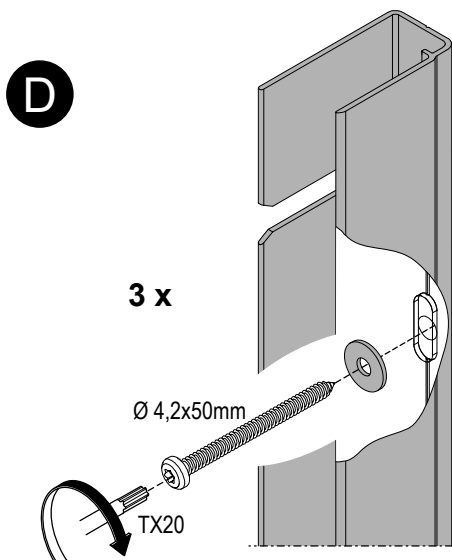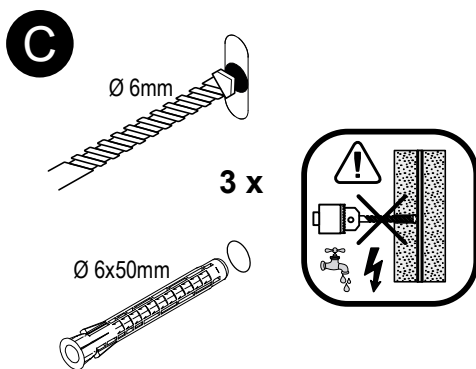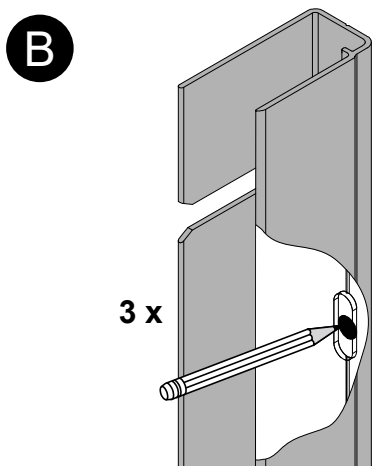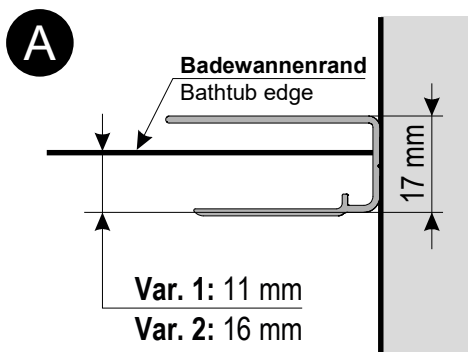


2

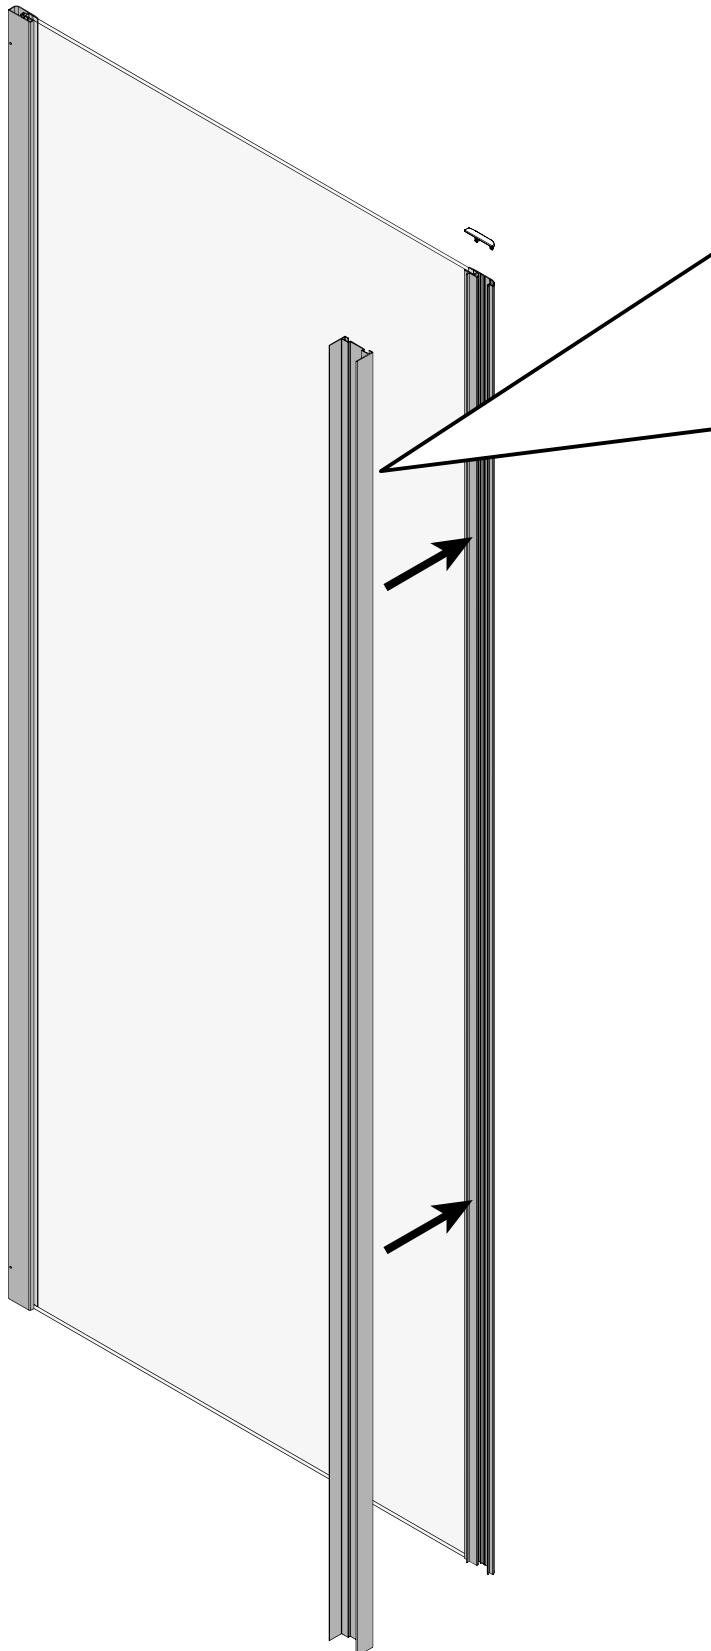

A Variante 1
variant 1

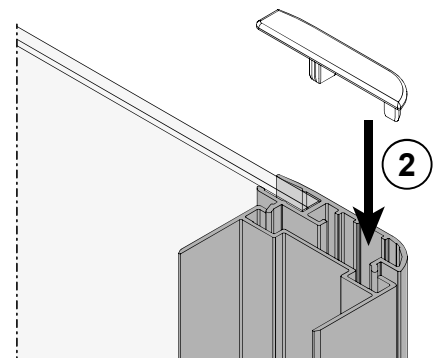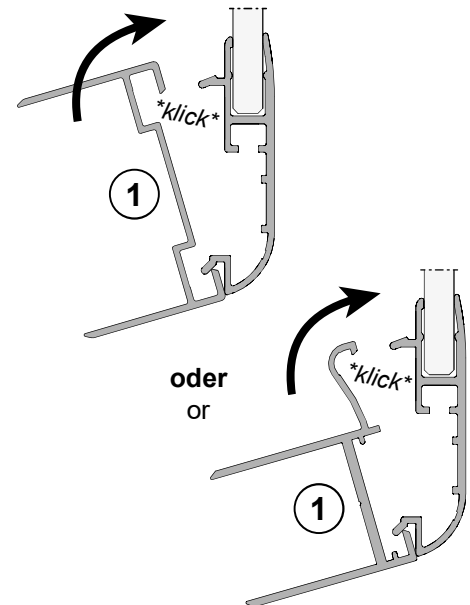


A Variante 2
variant 2

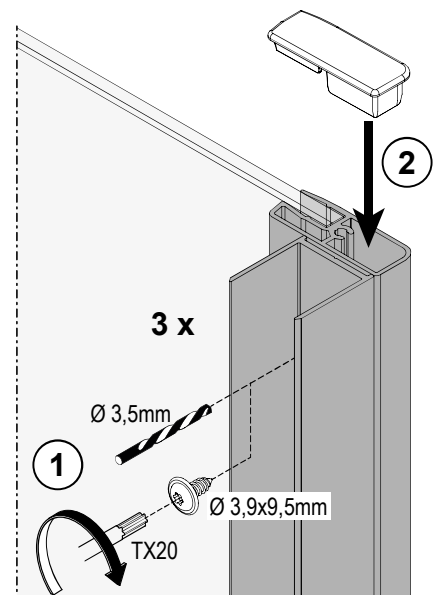


2



B

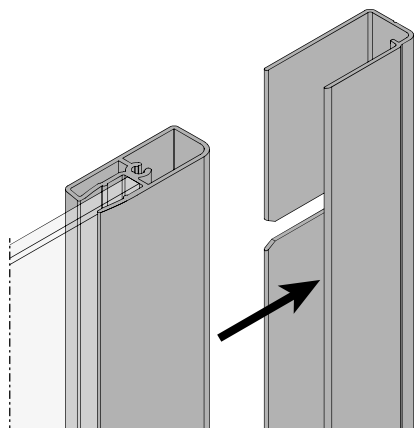


C

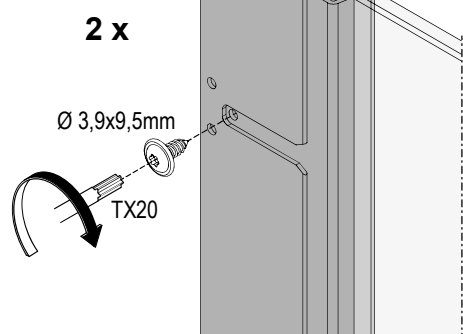

D


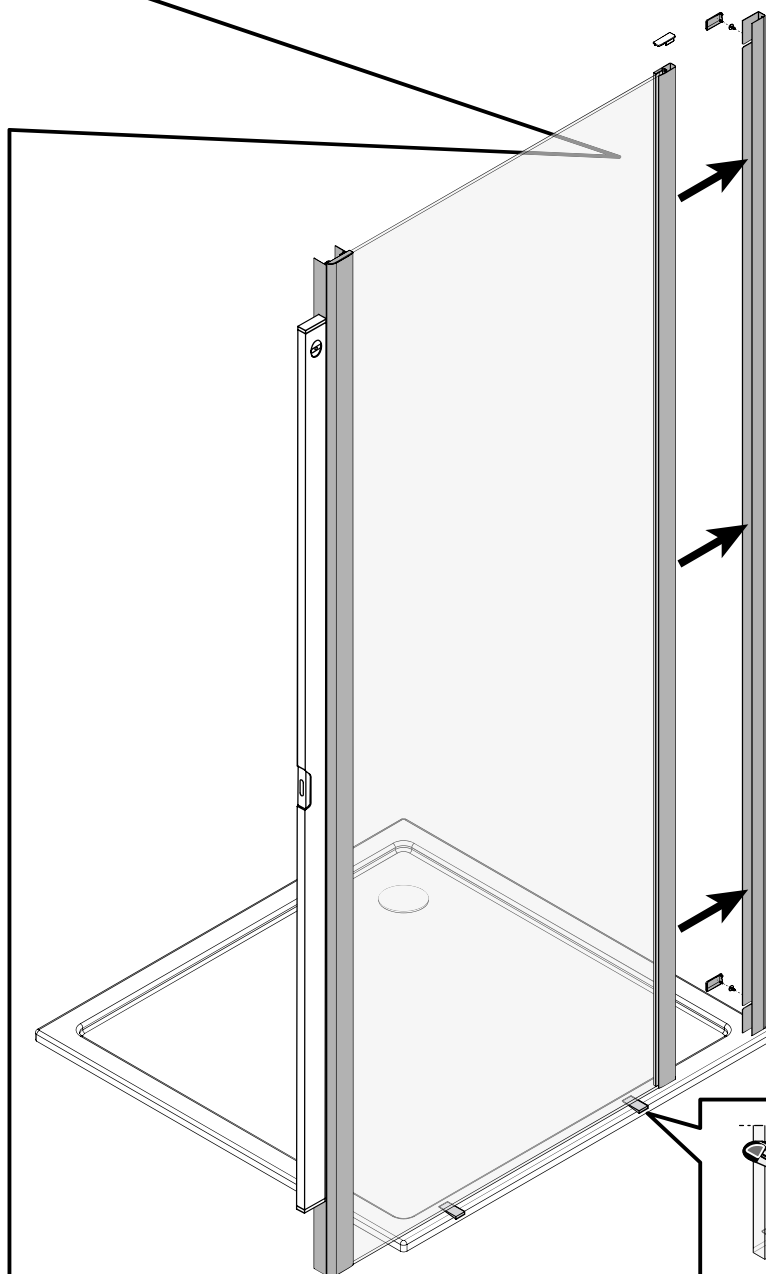
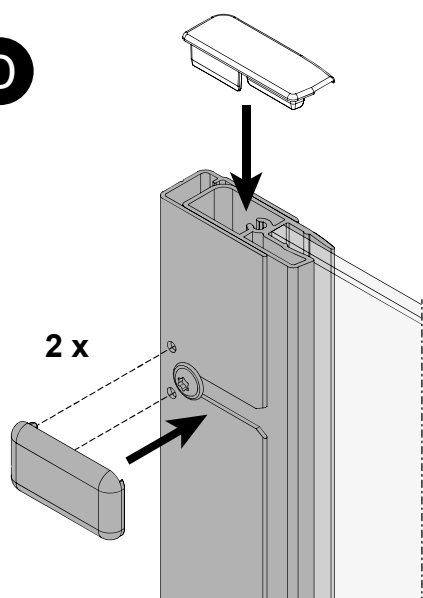


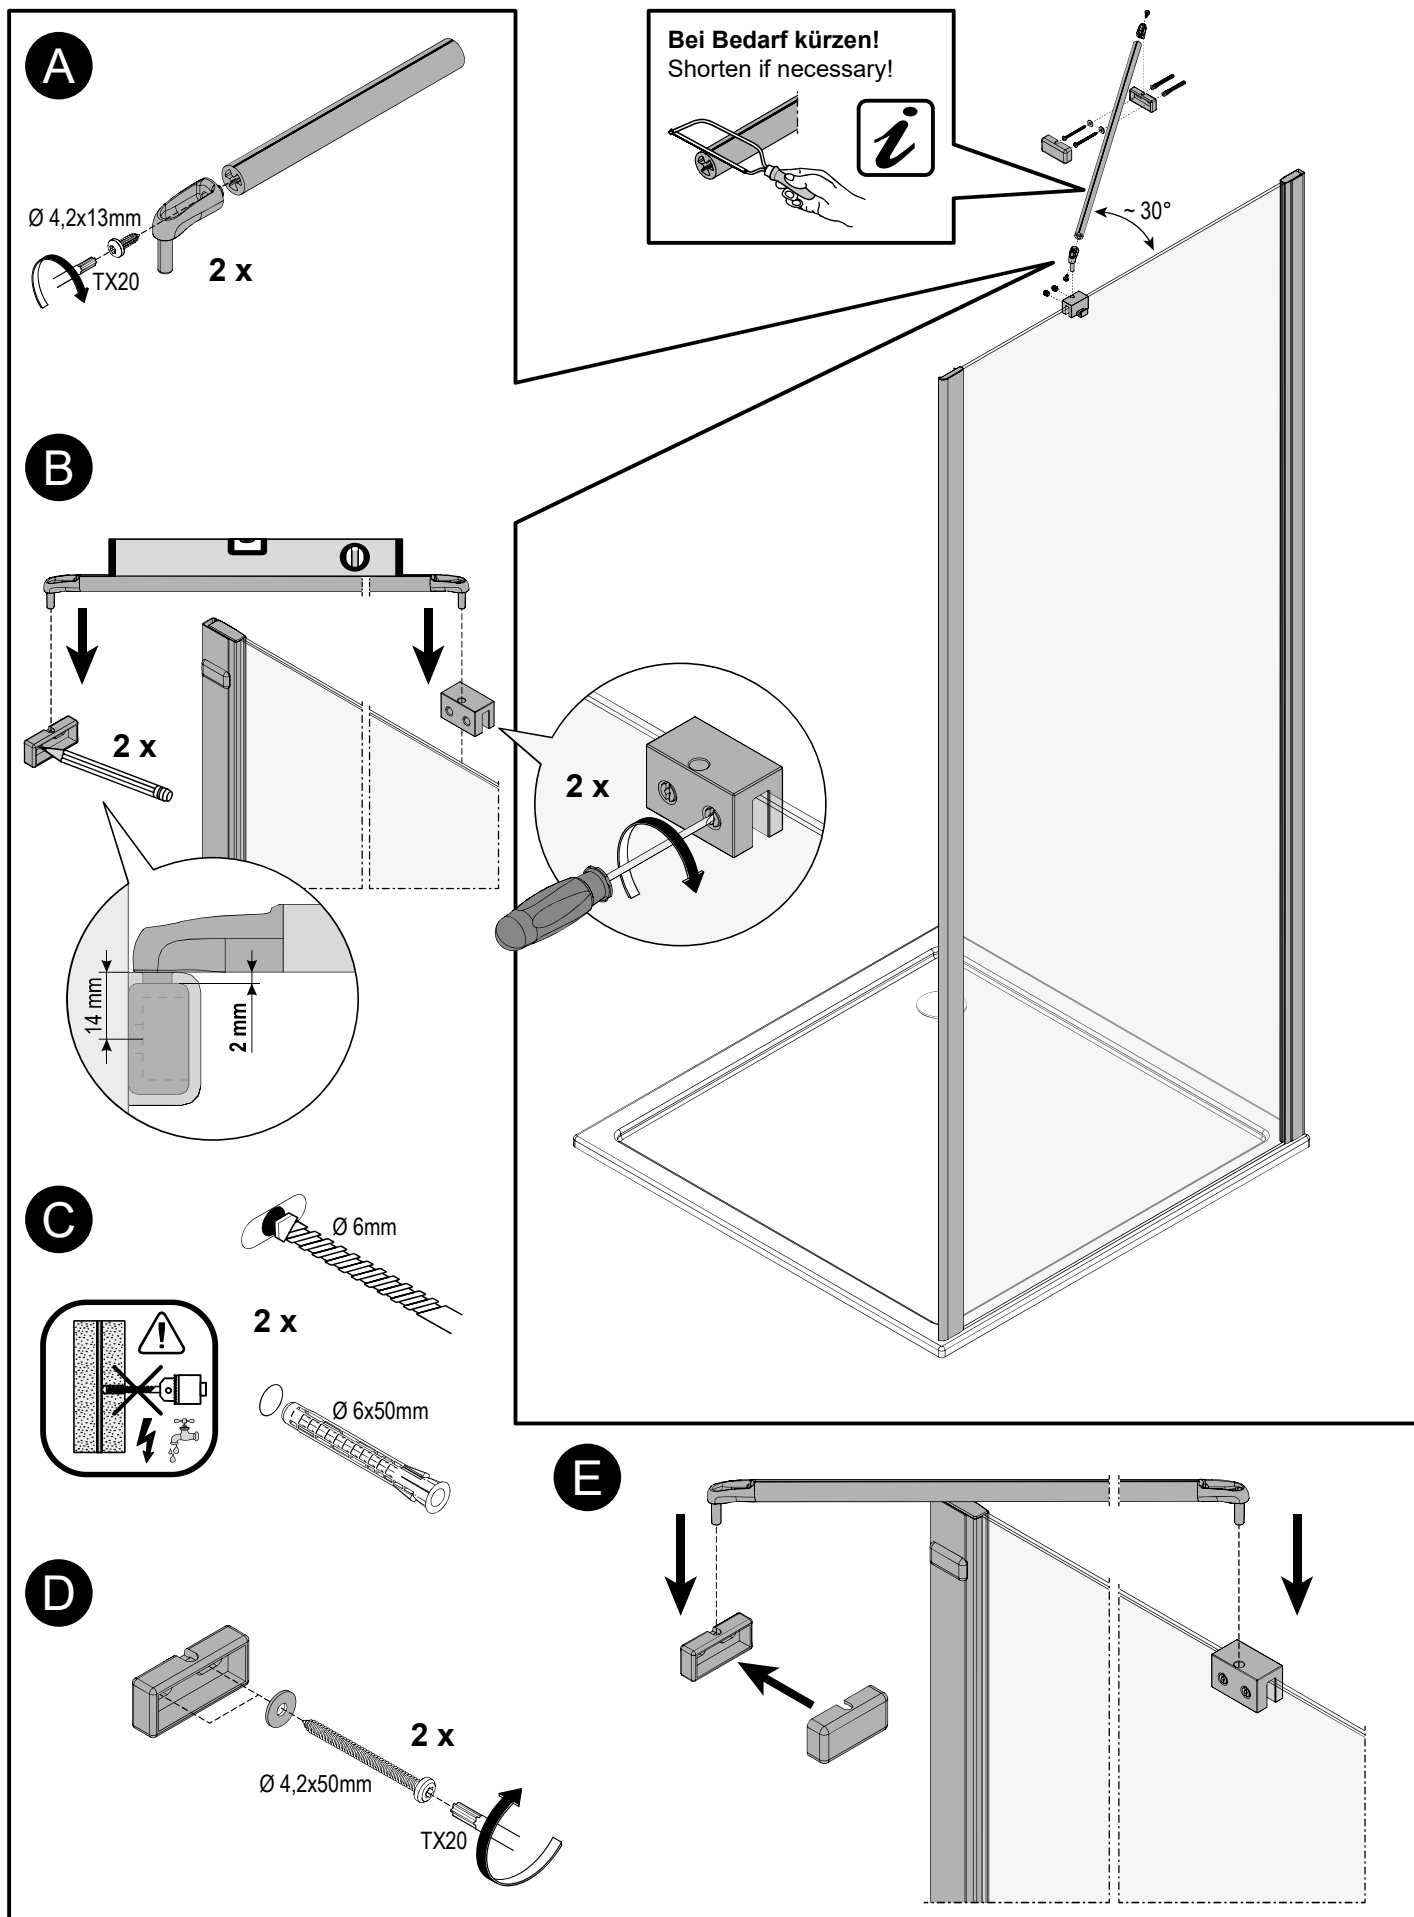3**Option / Nur bei Variante als U-Kabine****Option / only for variant as u-cubicle**



4



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

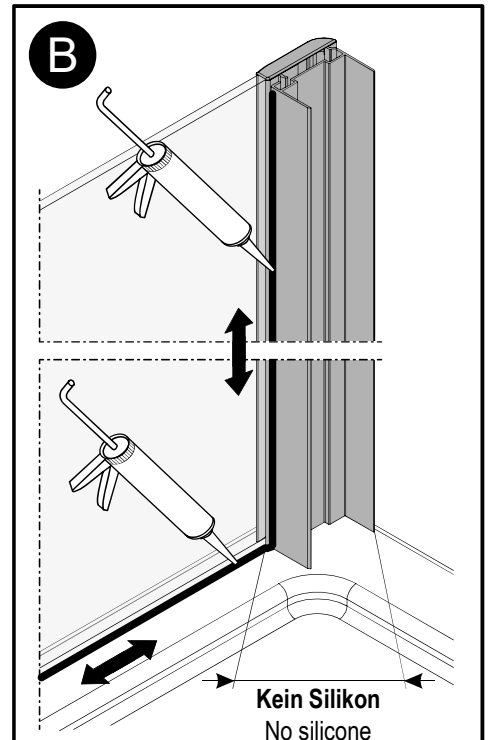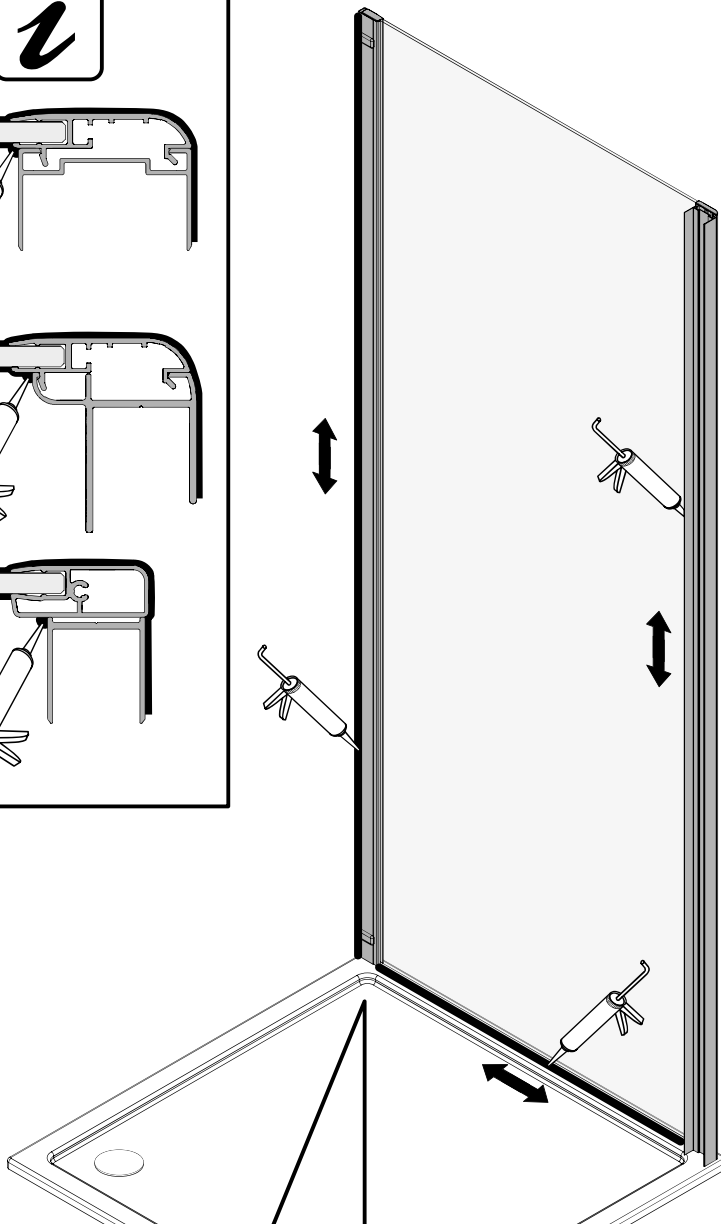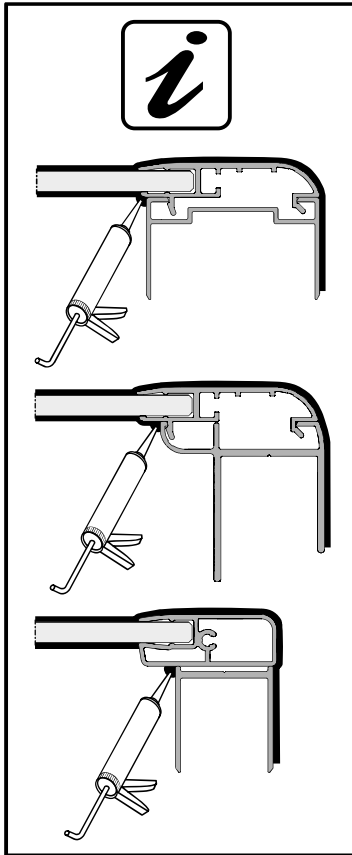

B Bei Seitenteil verkürzt
With shortened side panel

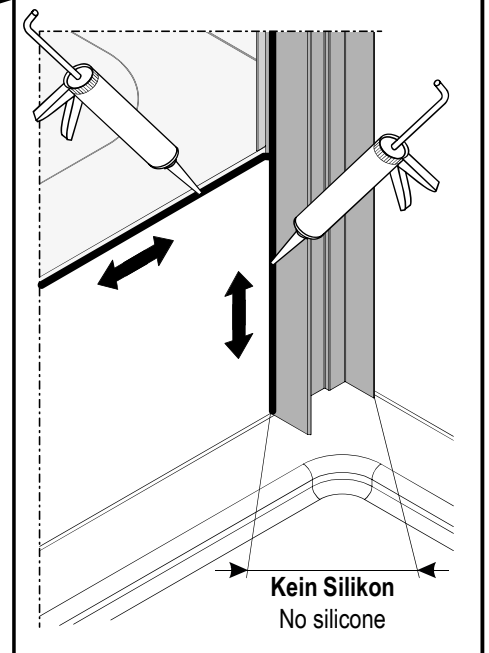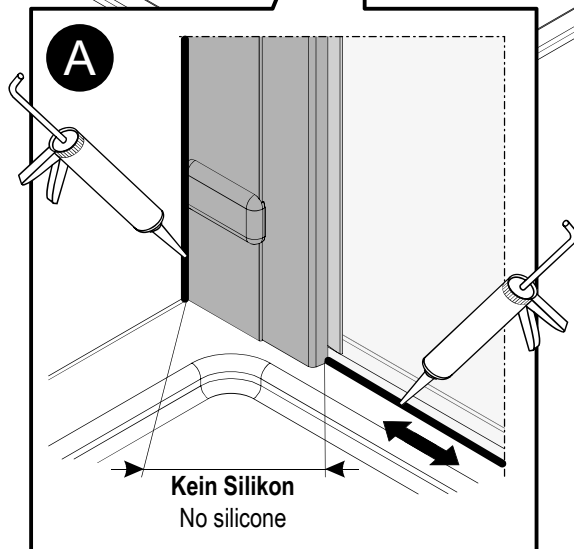

4



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.



D Bei Seitenteil verkürzt
With shortened side panel

